

こんなときには

- 時刻が表示されないか、薄く表示されているとき
 - 電池の(+) (-) が間違えてセットされている場合があります。また、絶縁フィルムが付いたままの場合もありますので、再度ご確認ください。
 - 電池電圧が低下している可能性が考えられます。新しい電池に替えて入れなおしてください。

静電気について

静電気の影響でまれに異常動作を引き起こすことがあります。このような場合は、電池を一旦外しそのまゝの状態、10分程度放置後、再び電池をセットすると復帰します。

お手入れについて

ケースが汚れた時は石鹸水、水などを布に染み込ませ、かたく絞ったで拭き取ってください。

注 意 シナナー、ベンジン、クリーナーなどは絶対に使用しないでください。

取扱説明書(保証書)

デジタル時計

取説番号：HT-006-B

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

- ・・・してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
- Ⓛ・・・必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

警告

※この表示を無視して誤った扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

袋をかぶつて遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様は遊ばないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因となります。

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

注意

※この表示を無視して誤った扱いをすると、傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

設置場所について	
●温度が40℃以上になる所 (長時間直射日光が当たる所や 医療器具等の熱風や火気に近い所など)	●多量の油分や薬品等による揮 発性物質やガスが発生する所 ●不安定な所 ●屋外 ●ほこりや浴室などの湿気が多い所
本体取り扱い・保管について	
落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。	
電池の取り扱いについて	
電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。●+、- (プラス、マイナス) を逆さに入れないでください。●新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。	
電池の着脱を長く伸ばした爪で行うと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱は避けください。	
時計を使わない時は電池を外してください。電池を入れたままにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷めたままに人に危害を与えらる場合があります。	
電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池から液が漏れないか念のため調べてください。	
製品仕様様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。同一の電池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やその周辺が腐食することがあります。	

保証書

製品型番	
お買い上げ日	※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
お客様氏名	
お客様住所	
ご連絡先電話番号	
販売店	

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く
平日10:00~12:00・13:00~17:00

〒252-0134
アファサービス 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 保士ヶ谷電子販売株式会社

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書の図が実際の表示と異なることがあります。
- この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもなんら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可なくして変更・複製することを禁じます。

製品仕様

時間精度	平均月差±45秒以内 (常温使用時)
使用温度範囲	0℃~+40℃
温度計表示範囲	0℃~+50℃ (-10℃以下はLL表示、+60℃以上はHH表示)
温度計精度	20℃~30℃ ±1.5℃ 20℃以下、30℃以上 ±2℃
アラーム精度	セット時刻に対し±0分以内
アラーム音持続時間	最長2分間
アラーム表示回数	スヌース機能を止めるまで
スヌース作動間隔	約5分
アラーム音	電子音
液晶表示誤差	±1秒以内
カレンダー表示範囲	2000年1月1日~2099年12月31日
12時間/24時間表示切替	あり
使用電池	CR2025 1個
電池寿命	約1年
付属機能	カレンダー機能、Wアラーム機能、DAYカウント機能、温度計機能、スヌース機能、12/24表示切替


- セット内容
時計本体、CR2025 (モニター用)、取扱説明書/保証書、

保証・アフターサービス


- この時計はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がご予約ありし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品、その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただきます事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に お買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際は お買い上げ店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に販売店名及びお買い上げ店の記入が無い場合。
 - または、字句を書き換えられた場合。
 - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
 - 使用中に生じる外観上の変化 (アラーム・ガラス、その他付属品のキズや変色等)

各部の名称

【表面】

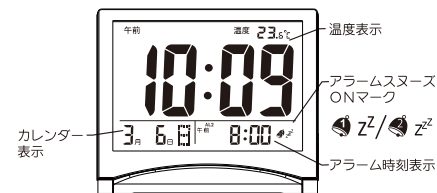

【裏面】

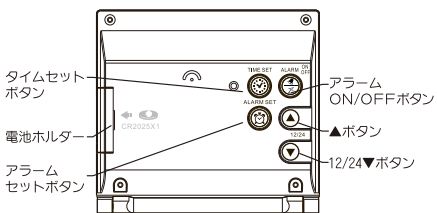


ご使用方法とご注意

■時計を合わせる

1. 電池を入れます。

- 裏面の電池ホルダーを引き出してください。
- 本体に電池をセットするときは、電池ホルダーに本体裏面から見て電池の⊕面(型番CR2025が刻印されている面)を上にして、本体の中へ真っ直ぐ押し込んでください。

※途中で電池が引っこかった場合は、一度取り出して入れなおしてください。無理矢理入れると故障や破損の原因となります。

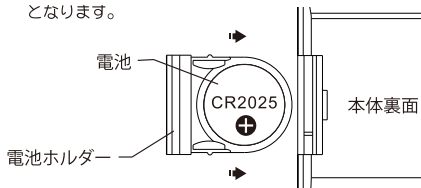

注 意

- (+) (-) を逆に入れますと時計は動きません。又、故障の原因になります。
- 付属の電池はモニター用電池のため、記載の電池寿命に満たない場合があります。(モニター用電池は時計機能や性能を確認するための電池で、時計本体価格に含まれていません。)

※液晶右下表示詳細



2. 時刻をセットします。

- ① (タイムセット) ボタンを2秒以上押し続けると“時”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”時”を設定してください。(タイムセット) ボタンを押すと”分”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”分”を設定してください。)
 - ② (タイムセット) ボタンを押すと時刻表示から西暦表示に変わり”年”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”年”を設定してください。)
 - ③ (タイムセット) ボタンを押すと”月”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”月”を設定してください。)
 - ④ (タイムセット) ボタンを押すと”日”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”日”を設定してください。)
 - ※正しく年月日を設定すると曜日は自動で表示します。
 - ⑥ (タイムセット) ボタンを押すと点滅が終了し、時刻・カレンダー設定の完了です。
- ※時刻・カレンダーの設定中で数字が点滅しているときに(アラームON/OFF) ボタンを押したり、もしくは約1分間放置すると設定完了しそのまま通常表示に戻りますので、再度上記手順に沿って設定してください。
- ※時刻・カレンダー設定後、(12/24▼) ボタンを押すと、12時間制または24時間制に切り替えが可能です。
- ※12時間表示の時は、それぞれ午前・午後が表示されます。

■アラームをセットする、解除する

本機はアラーム時刻を2つ設定できます。

1. アラーム1の時刻を設定します。

- ①画面下部に”AL1(アラーム1)が表示されるまで(アラームセット) ボタンを数回押してください。
- ②(アラームセット) ボタンを長押しするとAL1(アラーム1)の”時”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”時”を設定し、(アラームセット) ボタンを押します。
- ③”分”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”分”を設定し、(アラームセット) ボタンを押します。
- ④設定が完了すると”🔔”マークが表示され、設定した時刻にアラームが鳴ります。

2. アラーム2の時刻を設定します。

- ①画面下部に”AL2(アラーム2)”が表示されるまで(アラームセット) ボタンを数回押してください。
- ②(アラームセット) ボタンを長押しするとAL2(アラーム2)の”時”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”時”を設定し、(アラームセット) ボタンを押します。
- ③”分”が点滅します。(▲または(▼)ボタンで”分”を設定し、(アラームセット) ボタンを押します。
- ④設定が完了すると”🔔”マークが表示され、設定した時刻にアラームが鳴ります。

3. アラームをセット/解除する。

(アラームON/OFF) ボタンを押して、アラーム時刻もしくは時刻表示の横に”🔔” (AL1の場合、AL2は”🔔”) を表示させます。これで設定されたアラーム時刻にアラームが鳴ります。アラームを解除する場合は(アラームON/OFF) ボタンを押してアラームマーク”🔔” (AL1の場合、AL2は”🔔”) の表示を消してください。

4. スヌーズをセット/解除する。

スヌーズONに設定している場合、設定した時刻から5分毎にアラームが鳴ります。(計5回) アラームを設定したあと(アラームON/OFF) ボタンを押すとアラームON(”🔔”または”🔔”マーク点灯)、もう一度押すとスヌーズON(”ズ”AL1の場合、AL2は”ズ”マーク点灯)、もう一度押すとアラーム・スヌーズ機能OFF(マーク消灯)を繰り返します。

※アラームが鳴っている時に(▲) ボタンを押すとアラーム音が止まり、5分後に再度アラームが鳴ります。(▲) 以外のボタンを押すとアラーム音が止まり、スヌーズが解除されます。(翌日も同時刻に鳴ります。)

※アラームを設定した時刻になるとアラームが約1分間鳴ります。本体裏面のいずれかのボタンを押すとアラーム音は止まります。翌日同時刻に鳴ります。

※アラーム設定中に約1分間操作がないと自動的に通常画面に戻ります。

■DAYカウント表示

現在の日付から指定した日付までの日数を表示(カウントダウン) できます。

- ①(タイムセット) ボタンを押して画面下部に”DAY COUNT” を表示させてください。
- ②(タイムセット) ボタンを2秒以上押し続けると現在の”時”が点滅します。その状態で(アラームON/OFF) ボタンを押して下さい。
- ③”年”が点滅します。(▲)または(▼)ボタンで設定したい”年”を設定し、(タイムセット) ボタンを押します。
- ④”月”が点滅します。(▲)または(▼)ボタンで設定したい”月”を設定し、(タイムセット) ボタンを押します。
- ⑤”日”が点滅します。(▲)または(▼)ボタンで設定したい”日”を設定し、(タイムセット) ボタンを押すと、画面下部に”DAY COUNT” が表示され指定した日数が表示されます。

※最大2,999日それを超える場合はエラー表示”Err”になります。

※設定が完了後、画面にカウント総日数が表示されます。

※設定した日が来たらアラーム(約5分)が鳴り、表示が点滅します。

※どのボタンを押してもアラーム・点滅のどちらも止まりません。

※”DAY COUNT” 設定中に約1分間操作がないと自動的に通常画面に戻ります。

■電池交換

必ず新しい電池をお使いください。

■デュアルタイム表示

本機は通常使用している時刻表示とは別にもうひとつ時刻を設定表示できます。

- ①画面下部に”Dual Time” が表示されるまで(アラームセット) ボタンを数回押します。
 - ②その状態で(アラームセット) ボタンを長押しすると”時”が点滅します。(▲)または(▼)ボタンで表示させたい都市の時刻に合わせてください。(アラームセット) ボタンを押すと点滅が終了し、デュアルタイム表示設定の完了です。
- ※”分”は設定できません。
- ※”DUAL TIME” 設定中に約1分間操作がないと自動的に通常画面に戻ります。