

保証規定

保証期間内に取扱説明書にそった正常なご使用で万一故障した場合には、お買い上げ店がお預かりしてメーカーが無償で修理・調整致します。製品と販売店名・お買い上げ日の記入された本保証書をご持参の上お買い上げ店にご依頼ください。お買い上げ店へご持参またはお送り頂く際の運賃・諸掛り費用はお客様にてご負担願います。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

ご不明な事がございましたら、時計本体や製品パッケージなどに表示されている製品型番をご確認の上、お買い上げ店又は保土ヶ谷電子販売株式会社アフターサービスまでお問い合わせください。

※付属の電池は保証の対象外です。

ご記入頂いたお客様の情報は、保証期間内のアフターサービス、及びその後の品質向上の為にのみ利用させていただきますことをご承願います。




※取り扱い説明書の内容や商品は改良などのため、予告なしに変わる場合がございます。

※この時計によって生じたいかなる支出・損益、その他の損失に対しては一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※この取扱説明書は許可なく変更・複製しないでください。

各部名称

※図は一例です。

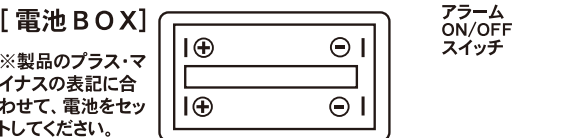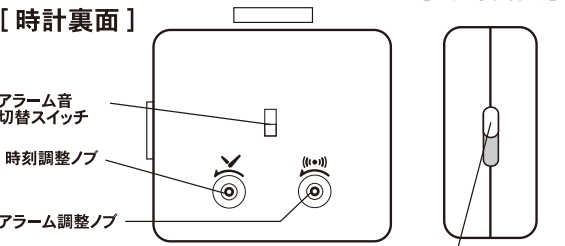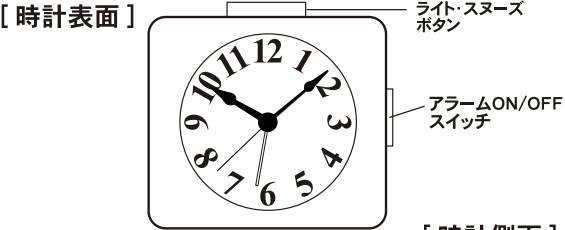

※注意

●アラーム調整・時刻調整ノブを強く引くと接続部分が外れますので、強く引かないようにして下さい。外れた場合は真っ直ぐにノブを押し込むと接続され調整できるようになります。

保証・アフターサービス

・この時計はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。

海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。

・保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。

・保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。

・修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも時計の精度は規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。

・修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。

・保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他にお買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。

・保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際はお買い上げ店にご相談ください。

・次のような場合には、保証期間内でも有償修理になりますのでご了承願います。

- ①本保証書のご提示がない場合。
- ②本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。または、字句を書換えられた場合。
- ③誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
- ④ご使用中に生じる外観上の変化(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

時計の設定について

■ご購入後の時刻の合わせ方

1. 電池を入れる
電池フタを外して、電池をプラス(+)マイナス(-)の方向を表示に合わせて正しくセットします。電池にシールや絶縁紙などが付いている場合は、剥がしてからセットしてください。
・リボンが付いている製品の場合は、電池の下にリボンをセットしてください。

2. 時刻を合わせる
時計背面の時刻調整ノブを必ず左回しに回す。


3. アラーム時刻を設定する
アラーム調整ノブを必ず左回しに回す。

4. アラーム音を選ぶ
アラーム音切替スイッチで「ベル音」か「電子音」を選びます。

5. アラームを鳴らす
アラームON/OFFスイッチをONにします。

6. アラームを止める
この時計はスヌーズ機能付きです。
スヌーズ機能とは鳴り出したアラームを止めても数分後に再度鳴り出す機能で、寝過ごし防止になる便利な機能です。

【アラームON/OFFスイッチの操作方法】
時計側面の「アラームON/OFFスイッチ」を、図のように上下させて設定します。

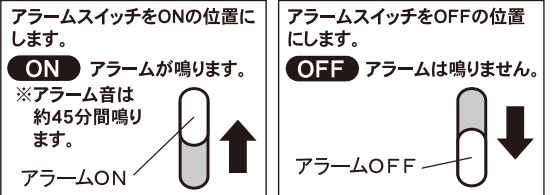


※注意


●アラーム誤差や故障を防ぐため、ノブは必ず指定の矢印の方向へ回してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

ご使用になられる方や他の方への危害及び財産の損害を未然に防ぐため、下の表示で区分されている内容につきましては、一読してご確認の上必ずお守りください。

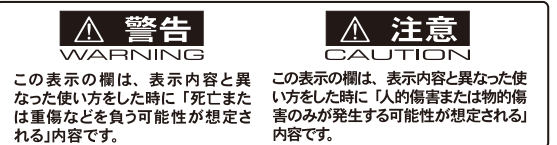

本製品は小さな部品を使用しております。小さなお子様の手の届かない場所でご使用、保管してください。

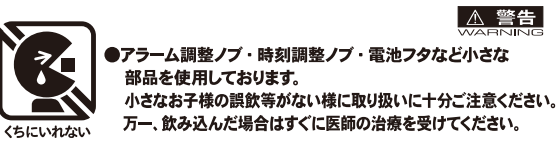

本製品は以下のような場所でのご使用や保管を避けてください。

- 長時間にわたり温度が+50℃以上になる所や、直射日光の当たる所や屋外、暖房器具の熱風が当たる所、火気に近い所などや、温度が-10℃以下になる所(冬の戸外など)
- プラスチック部品の劣化や電池の消耗・劣化に影響があります。
- はしい振動のある所、不安定な所、落下や転倒により、けがや器物を破損する恐れがあります。本製品は表面の素材にガラスを使用している為、お子様の手が届く所でのご使用や不安定な場所でのご使用は大変危険ですので避けてください。ちりやほこりの多い所や台所など多くの油を使用する所。空気中に舞上がったゴミが霧状になった油分と付着し、時計が故障する事があります。
- テレビ、スピーカー、携帯電話などの近くや強い磁気のある所。磁気の影響で進み遅れが生じたり、時計が止まったりする事があります。
- 浴室など湿気の多い所。また、水のかかる所や加湿器の近くなど。
- 本製品を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- 本製品は業務用ではありません。

- ①スヌーズ機能を使う
アラームが鳴っている間に、ライト・スヌーズボタンを押すとアラームが一旦止まり約4〜5分後に再び鳴り出します。(この動作を約20〜50分間繰り返します)

- ②アラームを完全に止める
アラームON/OFFスイッチをOFFにします。
※スヌーズ機能中は、アラームは完全に止まっておりませんので、最後は時計側面のアラームON/OFFスイッチをOFF状態にしてください。

7. ライトを点灯させる
ライト・スヌーズボタンを押すとライトが点灯します。

【アラーム音切替スイッチの操作方法】
時計裏面の「アラーム音切替スイッチ」を、上下させて設定します。



■故障かな？と思った時に

正常に作動しない場合は、修理依頼の前に以下の事を確かめてください。

- ・時計が動かない ・時計が止まる、または遅れる
- ・アラーム音が小さい、または音程が外れる
- ・秒針が動いているが、スヌーズが機能しない

- 電池が入っていない、電池が正しい向きでセットされていない場合があります。指定の新しい電池を+-の向きを確かめて、電池ボックスにセットしてください。
- 電池端子の接触不良場合があります。端子の表面を拭いて電池を入れ直してください。
- 電池残量が少ない場合があります。指定の新しい電池と交換してください。(アルカリ電池推奨)
- 寝かせての使用や背後に物が触れている状態、時間調整ノブが他の物に触れている状態では、遅れ・止まり等正常な動作を阻害します。
- 強いマグネット等を本体に近づけている磁気の影響により、遅れ・止まりが発生する場合があります。

ご使用上のご注意 (電池について)



下記の事を必ずお守りください。電池の使い方を間違えると液漏れや破損の恐れがあり、機械の故障やケガなどの原因になります。

また、小さなお子様が誤飲する恐れがございますので、はずした電池は手の届かない場所へ置いて頂くようお願い致します。

- [1] +-を確かめて正しく入れてください。
- [2] 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜたり、充電式電池を使用しないでください。
- [3] 電池に直接ハンダ付けしたり水滴を付けないでください。直射日光、高温・多湿の場所を避けて保管してください。使用済み電池は速やかに処分、または幼児の手の届かない所に保管してください。
- [4] 万一、飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。
- [5] 万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに大量の水で洗い流し、ただちに医師にご相談ください。皮膚や衣服に付いた場合はすぐに水で洗ってください。
- [6] 無理な充電や分解、ショートのある事は絶対にしないでください。
- [7] また、加熱したり火の中に入れてください。
- [8] 電池は自然放電によっても少しずつ消耗していきます。製品仕様に表示した電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いても指定の新しい電池と交換することをお薦め致します。
- [9] また、時計を長く使わない時に電池を入れたままにしておくと、古い電池からの液漏れなどにより機械が故障したり、周囲の物を汚したり傷めたりする恐れがあります。
- [10] 電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬ怪我を起こす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。
- [11] 長く使わない場合は電池を取り出してください。
- [12] 付属の電池(モニター用電池※)は工場出荷時より入っています。この電池は製品仕様に表示した寿命よりも早く切れる事があります。
- [13] 付属の電池は保証対象外となりますので、電池切れの場合は新しい電池をお買い求めください。時計が遅れたりするなど、正常に作動しない場合は電池切れの可能性がございますので、電池交換を行なってください。

■お手入れについて

- ・乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- ・定期的に電池交換を行なってください。時計を長くお使いにならない際は、電池を電池ボックスから外してください。
- ・ベンジン・アルコール等の溶剤、ミガキ粉、硬いブラシ等は使わないでください。変色・変形やキズを付ける恐れがあります。

■製品仕様

■精度 :平均月差約±30秒以内(常温使用時)
:アラーム精度±7分(設定した時刻に対して)

■使用温度範囲 :0℃～+40℃以内

■使用電池 :単3形乾電池 2本(アルカリ電池推奨)
※充電式電池・デジカメ用ハイパワー電池には対応していません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないでください。
※新たに購入された電池においては電池形式が同じであっても、製造メーカーにより電池の太さや長さが若干異なる場合があります。電池が入らない・電池の接触が良くない等の場合は、違うメーカーの電池を使用して下さい。

■電池寿命 :アルカリ電池/約15ヶ月 マンガン電池/約10ヶ月
※使用状況により電池寿命が短くなる場合があります。付属の電池はモニター用となる為、新品時の電池寿命に満たないうちに電池が切れる場合がございます。
※時計本体・単3マンガン電池2本(モニター用)取扱説明書/保証書(本書)

※モニター用電池とは、時計の機能や性能を確認する為の電池です。

※注意

●集光文字盤の耐熱性について
遠赤外線・赤外線ヒーターなどの暖房器具の近くや、直射日光の当たる場所でのご使用は文字盤の変形を引き起こす恐れがございますので、お控えください。


アラームクロック 取扱説明書

取扱番号 L-HT-共通

本商品はアルカリ電池推奨商品です。
付属の電池はモニター用単3マンガン電池です。
電池交換の際は、単3アルカリ電池のご使用をお勧めします。
アルカリ電池寿命は約15ヶ月です。
マンガン電池寿命は約10ヶ月です。

※ 付属の単3マンガン電池はモニター用となる為、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れる場合がございます。

保証書

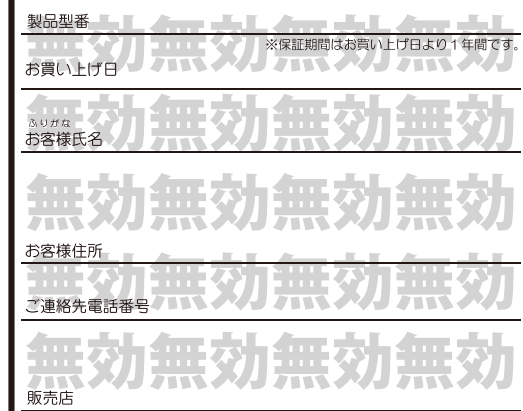

製造元 保土ヶ谷電子販売株式会社

保土ヶ谷電子販売株式会社お客様専用ダイヤル

固定電話でのお問い合わせ ☎ 042-703-8310
(土日休日を除く平日10:00~12:00.13:00~17:00)

保土ヶ谷電子販売株式会社アフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢 1638-1
(土日休日を除く平日10:00~12:00.13:00~17:00)