

# 取扱説明書(保証書)

## デジタル 温・湿度計

【時計・カレンダー付き】

取説番号：HO-002-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、  
ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくご利用くださいますようお願い申し上げます。  
なお、この取扱説明書はお手元に保管し、  
必要に応じてご覧ください。

### 製品仕様

時間精度	平均月差±60秒以内
使用温度範囲	-9.9℃～+50℃
温度計表示範囲	-9.9℃～+50℃ (-9.9℃未満の場合、LL.L°Cを表示、 50℃を超える場合、HH.H°Cを表示)
温度計精度	±1℃(常温使用時)
湿度計表示範囲	10%～99% (10%未満の場合、LL%を表示、 99%を超える場合、HH%を表示)
湿度計精度	±5% (常温使用時)
使用電池	単4乾電池2本(アルカリ電池推奨)
電池寿命	アルカリ電池約8-10ヶ月、マンガン電池約7-8ヶ月

●セット内容  
商品本体、モニター電池(単4乾電池2本)、取扱説明書/保証書

●本製品は、あくまで日常生活内での温度・湿度の目安として  
ご利用ください。  
●使用状況や室内環境にセンサーがなじみ、感知するまでに  
しばらくお時間をいただく場合があります。

### 保証書

製品型番  
お買い上げ日 ※保証期間はお買い上げ日より1年間です。  
お客様氏名  
お客様住所  
ご連絡先電話番号  
販売店

#### お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く  
平日10:00～12:00・13:00～17:00

〒252-0134  
アフターサービス 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社

### 保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については下記  
をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサー  
ビスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・  
アフターサービスは行っておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品は販売店がお預かりし、  
メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印  
の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および  
保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承  
ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。また、  
修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。  
販売店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品  
を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本  
体の修理代金の他に販売店と修理窓口との間の往復運賃・  
諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準  
小売価格を上回る場合がありますので、販売店とよくご相  
談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様が販売店にお持  
ち込み願います。修理を依頼される際は販売店にご相談く  
ださい。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります  
のでご了承ください。
  - 本保証書のご提示がない場合。
  - 本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。
  - または、字句を書換えられた場合。
  - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変によ  
る故障や損傷。
  - ご使用中に生じる外観上の変化  
(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

### こんなときには

- 熱中症警告アラームを解除したい場合
  - 警告アラームのON/OFFを設定することができます。詳しく  
は裏面「■熱中症警告アラームについて」をご参照くださ  
い。
- 時間がずれる
  - 本製品は、1ヶ月平均で約±60秒の誤差が生じる場合があ  
ります。時間設定の方法は、裏面「ご使用方法とご注意」  
の「■時計/カレンダーを合わせる」をご参照ください。
- 他の温湿度計と比べ、温度・湿度がずれる
  - センサーの位置によって、温度・湿度がずれる可能性があ  
ります。特に直射日光やエアコン等の風が直接当たる場所  
ですと、正確な数値を検出できない場合があります。

### 安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいた  
だき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するた  
めです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り  
ください。

#### 絵表示の例

- ⓪・・・してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
- ❗・・・必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

**警告** ※この表示と異なる誤った扱いをすると、  
死亡又は重傷などを負う可能性が想定さ  
れる内容です。

#### 袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様で遊ばないように手の届  
かない所に保管または破棄してください。窒息の原因とな  
ります。

#### 電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。  
液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、  
飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、  
電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの  
恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったとき  
には失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流  
し、医師の治療を受けてください。

**注意** ※この表示と異なる誤った扱いをすると、  
傷害を負う可能性又は物的損害の発生す  
る可能性が想定される内容です。

#### 分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

#### 設置場所について

- 下記の環境・状態の設置場所では使用しないでください。
- 温度が50℃を超える所
  - 多量の油分や薬品等による  
(長時間直射日光が当たる所 揮発性物質やガスが発生す  
る所  
や暖房器具等の熱風や火気に  
近い所など)
  - 不安定な所
  - 温度が-9.9℃未満になる所
  - 屋外
  - 静電気が発生する所
  - ほこりや浴室などの湿気の  
多い所
  - 強い磁気や振動のある所

#### 本体取り扱い・保管について

本製品は医療用・業務用ではありません。日常生活での室  
内の温度・湿度を測定する目的でご利用ください。

商取引や、温度や湿度を公に証明する場合には使用しない  
でください。

温度・湿度の誤差等による二次的な損害等に対して、弊社は  
一切の責任を負えないことをご了承ください。

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでくだ  
さい。

保管する際は幼児の手の届かない所に保管してください。

#### 電池の取り扱いについて

- +、- (プラス、マイナス) を逆さに入れてください。
- 新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池と一緒に使  
用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをお  
こす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおや  
めください。

製品を使わない時は電池を外してください。電池を入れた  
ままにしておきますと、電池の液が漏れて製品やその周辺  
を傷めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池  
から液が漏れていないかを念のためご確認ください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、製品がまだ動いて  
いてもすべて指定の新しい電池と交換してください。同一  
の電池を長期同じく使用になりますと、電池の液が漏れて電  
極やその周辺が腐食することがあります。

オキシライド電池、二次電池(充電電池)は、本製品の  
ような低電圧を連続的に使用する製品で使用する場合、アル  
カリ電池に比べて電池寿命が短くなる。適正に動作しな  
いなどの不具合が生じる恐れがありますので使用しないで  
ください。

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあり  
ます。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の  
表示と異なることがあります。
- この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他  
の損失に対しても免れ責任を負いません。
- この取扱説明書が発売元の許可無くして変更・複製す  
ることを禁じます。

## 商品の特長


- 時計 (12H/24H表示切替)
- カレンダー
- 温度計・湿度計
- 当日最高最低温度・湿度を記録表示
- 熱中症注意を音でお知らせ
- インフルエンザ・熱中症注意表示
- 多湿・乾燥注意表示
- 環境の快適度を表情マークで表示

## 各部の名称


### ■ 本体正面



### ■ 本体上部

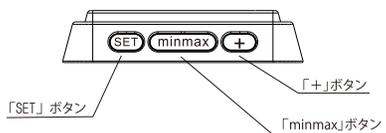

### ■ 本体裏面

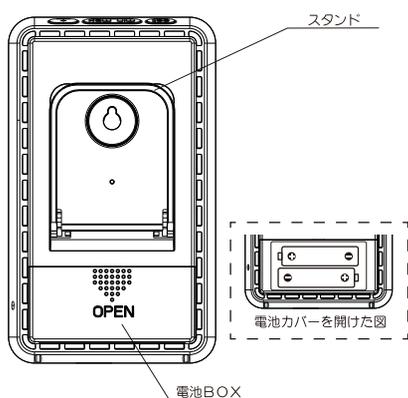

## ご使用方法とご注意

### ■ 時計/カレンダーを合わせる

電池を入れます。

- ① 電池BOXの表示に従い、電池の(+) (-)方向を間違えないように(-)側から完全にはめ込んでください。

### 注 意

- (+) (-)を逆に入れますと本製品は動きません。又、故障の原因になります。
- 付属の電池はモニター用電池のため、記載の電池寿命に満たない場合があります。(モニター用電池は時計・温度計・湿度計機能や性能を確認するための電池で、本体価格に含まれていません。)

- ② 電源が入ると全画面表示され、すぐに通常時間表示モードに切り替わります。

「SET」を長押ししてください。

- ③ 「年」が点滅します。「+」または「minmax」ボタンで西暦をセットしてください。

- ④ 「SET」を押すと「月」が点滅します。「+」または「minmax」ボタンで「月」をセットしてください。

- ⑤ 「SET」を押すと「日」が点滅します。「+」または「minmax」ボタンで「日」をセットしてください。

- ⑥ 「SET」を押すと「時」が点滅します。「+」または「minmax」ボタンで「時」をセットしてください。

- ⑦ 「SET」を押すと「分」が点滅します。「+」または「minmax」ボタンで「分」をセットしてください。

- ⑧ 「SET」を押し、時計/カレンダー設定は終了となります。

※ 設定時に「+」を1回押すと設定値が1ずつ増加し、2秒以上長押しすると早送りができます。

※ 設定時に「minmax」を1回押すと設定値が1ずつ減少し、2秒以上長押しすると早戻しができます。

※ 曜日表示は設定された日にちによって自動的に変更されます。

※ 約30秒ボタン操作が無い場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

### ■ 12/24時間表示切り替えについて

通常時間表示モードで「SET」を1回押すと12/24時間の切り替えができます。

### ■ 最高最低温度・湿度の表示機能について

● 通常時間表示モードの時に「minmax」を押す毎に、最高温度・湿度→最低温度・湿度→現在の温度湿度と画面表示が切り替わります。

● 最高最低値を確認する際に、3秒間操作がないと現在の温度湿度表示に戻ります。

● 自動で24時に最高最低記録数値のデータは消去されます。

● 通常時間表示モードで「minmax」を3秒以上長押しすると、温度湿度の数値がクリアされ、表示画面には、「温度 -- -°C」、湿度 -- %」と表示されます。1秒後にまた自動的に現在の温度湿度画面に戻ります。その際に温度湿度の最高最低記録数値も同時にクリアされます。

※ 温度が-9.9°C未満の場合、画面にLLL°Cが表示され、温度が5.0°Cを超える場合、HH.H°Cと表示されます。

※ 湿度が10%未満の場合、画面にLL%が表示され、湿度が99%を超える場合、HH%と表示されます。

### ■ 多湿・乾燥注意の表示機能について

● 湿度が70%以上の場合、画面には△多湿注意と表示されます。

● 湿度が40%以下の場合、画面には△乾燥注意と表示されます。


● 湿度が41%~69%の間の場合、画面に注意表示は表示されません。

### ■ 熱中症注意表示について

● 本製品は、暑さ指数(WBGT)<sup>®</sup>のデータをもとに、当社オリジナルの指標で注意表示が出る仕様となっています。温度と湿度の組み合わせによって表示は異なりますので、下記指数表と表示説明一覧でご確認ください。

※1 熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。

### 指数表(熱中症)

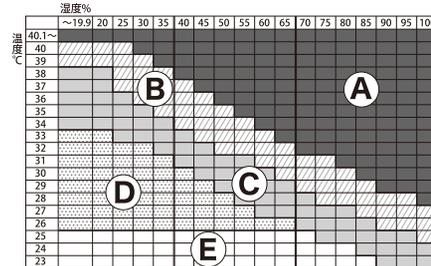

### 表示説明一覧(熱中症)

区域	表情マーク	注意表示	警告アラーム	説明
E	常時表示	△熱中症	鳴る	熱中症に厳重な警戒が必要です。
F	常時表示	△熱中症	鳴る	熱中症に警戒が必要です。
G	常時表示	△熱中症	鳴る	熱中症の危険があります。
A	常時表示	△熱中症	鳴る	熱中症に警戒が必要です。
B	常時表示	△熱中症	鳴る	熱中症に警戒が必要です。
C	常時表示	△熱中症	鳴る	熱中症に警戒が必要です。
D	常時表示	△熱中症	鳴る	熱中症に警戒が必要です。
E	常時表示	△熱中症	鳴る	熱中症に警戒が必要です。

## ■ 熱中症警告アラームについて

● 温度と湿度の組み合わせがAまたはBの区域(指数表参照)に該当する際は、警告アラームが約30秒間鳴ります。

● 警告アラームが鳴っている約30秒の間に、一時的に止めた場合は、どのボタンを押しても止めることができません。


● 警告アラーム機能を完全に解除したい場合は、通常時間表示モードで「+」を長押ししてください。再度長押しをすると、再びONに切り替わります。(画面には一時的に「ON」または「OFF」と表示され、合わせて電子音が鳴ります。)

※ 上記のように停止・解除をしても、それぞれの区域に該当する表情・注意表示は表示されたままとなります。

## ■ インフルエンザ注意表示について

● 本製品は、当社オリジナルの仕様で注意表示が出る仕様となっています。温度と湿度の組み合わせによって表示は異なりますので、下記指数表と表示説明一覧でご確認ください。

### 指数表(インフルエンザ)

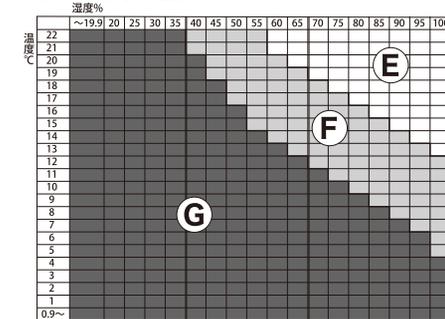

### 表示説明一覧(インフルエンザ)

区域	表情マーク	注意表示	警告アラーム	説明
E	常時表示	△インフルエンザ	鳴る	室内は快適な状態です。
F	常時表示	△インフルエンザ	鳴る	インフルエンザに注意が必要です。
G	常時表示	△インフルエンザ	鳴る	インフルエンザに警戒が必要です。

※ 本製品の注意表示や警告アラームは、あくまで空調や体調管理の目安です。表示により発生の有無を断定するものではありません。公的機関から発表される「注意」「警報」などとは一致しない場合があります。※ 本製品は熱中症・インフルエンザを完全に予防できる製品ではありません。