

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象ならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他にお買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際はお買い上げ店にご相談ください。
- 付属の電池は保証対象外となります。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承願います。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。
 - または、字句を書き換えた場合。
 - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化
(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

製品仕様

動作電圧	1.25V~1.70V
時間精度	平均月差±60秒以内 (常温使用時)
使用温度範囲	-10°C~+50°C
アラーム精度	セット時刻に対し±7分以内
アラーム音持続時間	約20~50分
スヌーズ作動間隔	約4~5分
アラーム音	電子音
使用電池	単3乾電池1個 (アルカリ推奨)
電池寿命	アルカリ乾電池/約1年、マンガン乾電池/約5ヶ月、
付属機能	ライト、スヌーズ機能
セット内容	時計本体、単3マンガン乾電池 (モニター用)、取扱説明書/保証書

注意


●集光文字盤の耐熱性について

遠赤外線・赤外線ヒーターなどの暖房器具の近くや、直射日光の当たる場所でのご使用は文字盤の変形を引き起こす恐れがありますので、お控えください。


- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の表示と異なることがあります。
- この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもなんら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製することを禁じます。

各部の名称


■本体正面

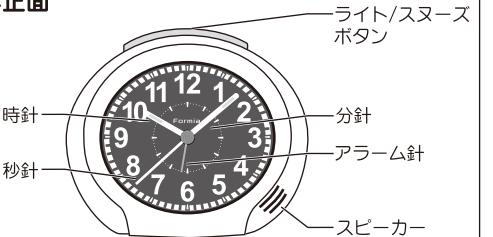

■本体裏面

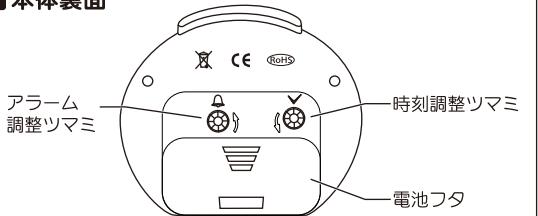

■本体側面

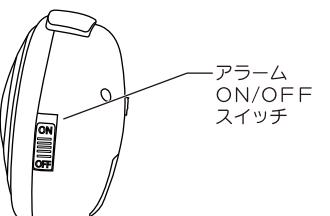

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものであります。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

- （×）…してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
- （！）…必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

警告

※この表示を無視して誤った扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

袋をかぶつて遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が遊ばないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因となります。

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

※この表示を無視して誤った扱いをすると、傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

設置場所について

- 温度が50°C以上になる所（長時間直射日光が当たる所や暖房機具等の熱風や火気に近い所など）
- 温度が-10°C以下になる所
- 静電気が発生する所
- 強い磁気や振動のある所

本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。

電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。

- （+）、（-）（プラス、マイナス）を逆に入れないでください。
- 新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

時計を使わない時は電池を外してください。

電池を入れたままにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池から液が漏れていないかを念のため調べてください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新しい電池と交換してください。同一の電池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やその周辺が腐食することがあります。

お買い上げ時に付属している電池は充電式ではありません。絶対に充電しないで下さい。

オキシライド電池、二次電池（充電式電池）は、時計のような低電圧を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの不具合が生じる恐れがありますので使用しないでください。

取扱説明書(保証書)

目覚し時計

取説番号：HT-007-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用ください。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

保証書

製品型番	無効無効無効無効無効
お買い上げ日	※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
お客様氏名	無効無効無効無効無効
お客様住所	無効無効無効無効無効
ご連絡先電話番号	無効無効無効無効無効
販売店	無効無効無効無効無効
お客様専用ダイヤル	無効無効無効無効無効

042-703-8310

土日祝日を除く

平日10:00~12:00・13:00~17:00

アフターサービス 〒252-0134
神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社

- アラームを完全に止める
時計側面のアラームON/OFFスイッチをOFF（下側）の状態にしてください。

※スヌーズ機能中（ライト/スヌーズボタンを押して止めただけ）は、アラームは完全に止まっておりませんので、完全に止める際は、上記の状態にしてください。

■ライトの点灯方法

時計上部のライト/スヌーズボタンを押すと、ライトが点灯します。（ゆっくり消える残照機能付き）

お手入れについて

ケースが汚れた時は石ケン水、水などを布に染み込ませ、かたく絞った上で拭き取ってください。

注意 シンナー、ベンジン、クリーナーなどは絶対に使用しないでください。

注意

- （+）（-）を逆に入れますと時計は動きません。又、故障の原因になります。

- 付属の電池はモニター用電池のため、記載の電池寿命に満たない場合があります。（モニター用電池は時計機能や性能を確認するための電池で、時計本体価格に含まれていません。）

■アラーム設定について

1. アラーム時刻を設定する

時計本体裏面のアラーム調節ツマミを、本体に表示されている矢印の方向“↖”左回りにまわし、アラーム時刻を合わせてください。

2. アラームON/OFFを設定する

時計側面のアラームON/OFFスイッチを上下させてON（上側）、OFF（下側）を設定します。

①スヌーズ機能を使用する

アラームが鳴っている間に、ライト/スヌーズボタンを押すとアラームが一旦止まり約4~5分後に再び鳴り出します。（この動作を約20~45分間繰り返します）

- 針が動かない。
 - 電池が入っていない。
 - 電池残量が少ない。
 - 電池が正しい向きで入っていない。
 - 電池端子や接片が汚れている。
 - 本体を寝かした状態での使用。
 - アラーム調節ツマミや時刻調節ツマミに物が触れている。
 - 強いマグネット等を本体に近づけている。
- 電池端子や接片の表面を拭いてください。
- 正しい向きで使用してください。
- 他のものがツマミに触れない位置でご使用ください。
- 磁気の影響を受けない場所でご使用ください。

故障かな？と思ったときに

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、下記の表を参考にお調べください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
●針が動かない。 ●アラーム音が小さい、または音程が外れる。 ●時計が止まる、または遅れる。	•電池が入っていない。 •電池残量が少ない。 •電池が正しい向きで入っていない。 •電池端子や接片が汚れている。 •本体を寝かした状態での使用。 •アラーム調節ツマミや時刻調節ツマミに物が触れている。 •強いマグネット等を本体に近づけている。	•指定の新しい電池を電池の向きを確かめて入れてください。 •電池端子や接片の表面を拭いてください。 •正しい向きで使用してください。 •他のものがツマミに触れない位置でご使用ください。 •磁気の影響を受けない場所でご使用ください。