

# 取扱説明書(保証書)

# デジタルクロック

取説番号：HT-017-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、  
ありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、  
必要に応じてご覧ください。

## 保証書

製品型番

無効無効無効無効  
無効無効無効無効

お客様氏名

お客様住所

無効無効無効無効  
無効無効無効無効

ご連絡先電話番号

販売店

無効無効無効無効  
無効無効無効無効

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く

平日10:00~12:00・13:00~17:00

アフターサービス

〒250-0134

神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社

## 製品仕様

時 間 精 度	平均月差±30秒以内
使 用 温 度 範 囲	-10°C ~ +50°C
温 度 計 表 示 範 囲	-10°C ~ +50°C (-10°C未満の場合、LLを表示、 50°Cを超える場合、HHを表示)
温 度 計 精 度	±1.5°C (20~30°Cの間)、±2°C (その他)
温 度 計 表 示 範 囲	10%~99% (10%未満の場合、LLを表示、 99%を超える場合、HHを表示)
温 度 計 精 度	±5% (30~80%の間)、±8% (その他)
ア ラ ーム 精 度	セット時刻に対し±0分以内
ア ラ ーム 音	電子音
スヌーズ作動間隔	約5分
使 用 電 池	単3乾電池2本 (アルカリ電池推奨) ※電池別売
電 池 寿 命	約1年 (アルカリ電池推奨)

### ●セット内容

時計本体、取扱説明書/保証書 ※電池別売

## 保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については下記をご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象となるない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間内もしくは保証の対象となるない修理の際は、本体の修理代金の他にお買い上げ店ご修理工場との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際はお買い上げ店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承願います。

○本保証書の生産ができない場合。

○本保証書は販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。

または、字書きを捺された場合。

○誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や破損。

○ご使用中に生じる外観上の変化  
(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

## 安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 絵表示の例

- ① …… してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。  
② …… 必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

## △警告

※この表示と異なる誤った扱いをすると、  
死亡又は重傷などを負う可能性が想定さ  
れる内容です。

### 袋をかぶつて遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が遊ばないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因となります。

### 電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには洗明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

## △注意

※この表示と異なる誤った扱いをすると、  
傷害を負う可能性又は物的損害の発生す  
る可能性が想定される内容です。

### 分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

### 設置場所について

●温度が50°C以上になる所  
(長時間直射日光が当たる所  
や暖房機具等の熱風や火気によ  
る所など)

●不安定な所

●温度が-10°C以下になる所  
●静電気が発生する所  
●強い磁気や振動のある所

●屋外

●はこりや浴室などの湿気の  
多い所

●室内

●本製品は医療用・業務用ではありません。日常生活での室  
内の温度・湿度を測定する目的でご使用ください。

●商取引や、温度を公に証明する場合には使用しないでください。

●温度の誤差等による二次的な損害等に対して、弊社は一切の  
責任を負えないことをご了承ください。

### 電池の取り扱いについて

●+、- (プラス、マイナス) を逆に入れないとください。

●新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池と一緒に使  
用しないでください。

●電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをおこ  
す恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめく  
ださい。

時計を使わない時は電池を外してください。電池を入れたま  
まにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷  
めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池が  
ら液が漏れていなければ念のために確認ください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いてい  
てもすべて指定の新しい電池と交換してください。同一の電  
池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やそ  
の周辺が腐食することがあります。

オキシライド電池、二次電池 (充電式電池) は、時計のよう  
な低電圧を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ  
電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの  
不具合が生じる恐れがあります。オキシライド電池は、時計のよ  
うな低電圧を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ  
電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの  
不具合が生じる恐れがあります。

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の  
表示と異なることがあります。
- この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の  
の損失に対してもなんら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製す  
ることを禁じます。

## こんなときには

- 時刻が表示されない、薄く表示されているとき  
●電池の (+) (-) が間違えてセットされている場合があります。ま  
た、緑縁フィルムが付いたままの場合もありますので、再度ご確  
認ください。
- 電池電圧が低下している可能性が考えられます。新しい電池に替  
えて入れなおしてください。


- 他の温度計と比べ、温度・湿度がズレる  
センサーの位置によって、温度・湿度がズレる可能性があります。  
特に直射日光やエアコン等の風が直接当たる場所でごと、正確な数  
値を検出できない場合があります。

## 商品の特徴


- 時計（12/24時間制）
- アラーム（スヌーズ機能付）
- カレンダー
- 温湿度計
- LEDバックライト

## 各部の名称


### ■ 本体正面

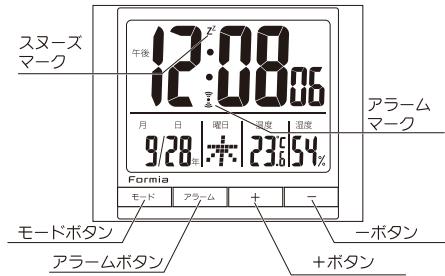


### ■ 本体上部

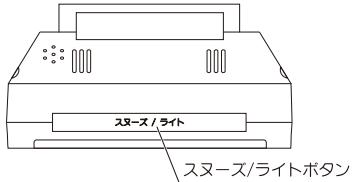

### ■ 本体側面

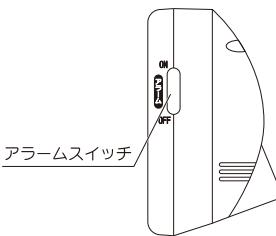


## ■ 本体裏面

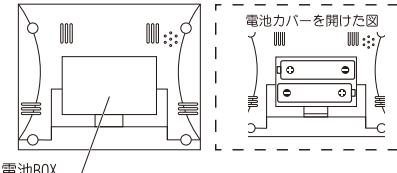

### 注意

- 電池カバーを閉める際は、ツメの部分を奥まで差し込んでから閉めるようにしてください。無理やり閉めようとすると破損の原因になります。



## ご使用方法とご注意

### ■ 時計を設定する

電池を入れます。

- ① 電池BOXの表示に従い、電池の(+)(-)方向を間違えないように(-)側から完全にはめ込んでください。

### 注意

- (+)(-)を逆に入れると本製品は動きません。又、故障の原因になります。

- ② 電源が入ると全画面表示され、電子音が鳴った後、通常時間表示モードに切り替わります。  
「モード」ボタンを長押ししてください。
- ③ 12/24時間制の設定をします。「+」または「-」ボタンで、「12Hr」または「24Hr」を選び、「モード」ボタンを押してください。
- ④ 「秒」が点滅します。「+」または「-」ボタンで「秒」を「00」にリセットしてから、「モード」ボタンを押してください。
- ⑤ 「時」が点滅します。「+」または「-」ボタンで「時」をセットし、「モード」ボタンを押してください。
- ⑥ 「分」が点滅します。「+」または「-」ボタンで「分」をセットし、「モード」ボタンを押してください。
- ⑦ 「年」が点滅します。「+」または「-」ボタンで「年」をセットし、「モード」ボタンを押してください。
- ⑧ 「月」が点滅します。「+」または「-」ボタンで「月」をセットし、「モード」ボタンを押してください。
- ⑨ 「日」が点滅します。「+」または「-」ボタンで「日」をセットし、「モード」ボタンを押すと、時間とカレンダーの設定は終了となります。

※ 設定時に「+」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ増加し、2秒以上長押しすると早送りができます。

※ 設定時に「-」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ減少し、2秒以上長押しすると早戻しができます。

※ 曜日表示は設定された日にちによって自動的に変更されます。

※ 約20秒ボタン操作が無い場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

### ■ アラームを設定する

① 「アラーム」ボタンを長押ししてください。時”が点滅します。「+」または「-」ボタンで“時”をセットし、「アラーム」ボタンを押してください。

② “分”が点滅します。「+」または「-」ボタンで“分”をセットし、「アラーム」ボタンを押すと、アラーム時間の設定は終了となります。

※ 設定時に「+」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ増加し、2秒以上長押しすると早送りができます。

※ 設定時に「-」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ減少し、2秒以上長押しすると早戻しができます。

※ 約20秒ボタン操作が無い場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

### ■ アラームのON/OFFを設定する

● 本体側面の「アラームスイッチ」をON/OFFに切り替えることで、アラームのONとOFFを設定できます。

※ アラームをONにすると、 アラームマークが表示され、画面左下には設定したアラームの時間が表示されます。

### ■ スヌーズ機能について

① アラームが鳴っている間に、本体上部の「スヌーズ/ライト」ボタンを押すと、アラームが一旦止まり、約5分後に再び鳴り出します。

※ スヌーズ起動中は、 スヌーズマークと アラームマークが点滅表示されます。

② スヌーズを解除する場合は、「スヌーズ/ライト」ボタン以外のボタンを押してください。

※ スヌーズが解除されると、 スヌーズマークが消え、 アラームマークは点滅から常時表示に変わります。

### ■ 温湿度計について

● 温度が-10°C未満の場合は、LLと表示され、50°Cを超える場合は、HHと表示されます。

● 湿度が10%未満の場合は、LLと表示され、99%を超える場合は、HHと表示されます。

### ■ LEDバックライトについて

● 本体上部の、「スヌーズ/ライト」ボタンを押すと、液晶画面のLEDバックライトが約5秒間点灯します。