

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様が買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際は買い上げ店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。または、字句を書換えられた場合。
 - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化（フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等）

安全上のご注意 ※ご使用前によくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

- ⊘・・・してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
- ⓧ・・・必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

警告 ※この表示を無視して誤った扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様がお遊ばないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因となります。ⓧ

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。⊘

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。ⓧ

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。ⓧ

注意 ※この表示を無視して誤った扱いをすると、傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。⊘

設置場所について

- 温度が50℃以上になる所（長時間直射日光が当たる所や暖房機具等の熱風や火気に近い所など）
- 温度が0℃以下になる場所
- 静電気が発生する所
- 強い磁気や振動のある所
- 多量の油分や薬品等による揮発性物質やガスが発生する所
- 不安定な所
- 屋外
- ほこりや浴室などの湿気が多い所

本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。⊘

保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。ⓧ

電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。

- +、-（プラス、マイナス）を逆さに入れしないでください。
- 新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。⊘

時計を使わない時は電池を外してください。電池を入れたままにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷めたり人に危害を与える場合があります。ⓧ

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池から液が漏れていないかを念のため調べてください。ⓧ

電池は約1年で交換してください。同一の電池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やその周辺が腐食することがあります。ⓧ

オキシライド電池、二次電池（充電式電池）は、時計のような低電圧を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの不具合が生じる恐れがありますので使用しないでください。ⓧ

取扱説明書（保証書）

暗くなると光る時計


取説番号：HWC-009W-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

各部の名称

■時計本体裏面

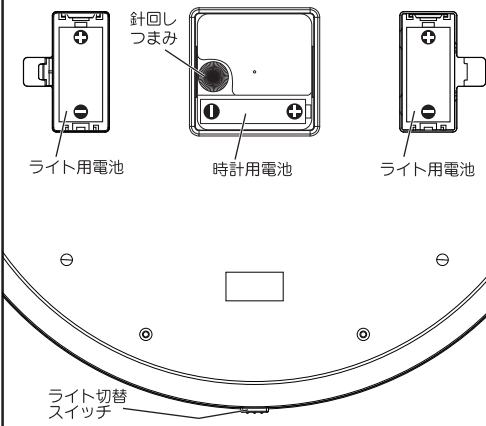

ご使用方法とご注意

■時計を合わせる

1. 電池を入れます。

電池BOXの表示に従い、電池の(+) (-)方向を間違えないように(-)側から完全にはめ込んでください。
※電池をはずす時は (+) 側から外してください。

注 意

- (+) (-)を逆に入れますと時計は動きません。又、故障の原因になります。
- 付属の電池はモニター用電池のため、記載の電池寿命に満たない場合があります。(モニター用電池は時計機能や性能を確認するための電池で、時計本体価格に含まれていません。)

2. 時計を正しい時刻に合わせます。

針回しつまみをまわすと時計、分針が動きます。

■光センサー式自動点灯機能について

本製品には光センサーがついています。時計の周囲が暗い場合、センサーが感知し自動的にライトを点灯します。時計の周囲が明るくなると自動的に消灯します。

※ 光センサーは周囲の明るさに反応しますので、昼間であってもご使用になる際周囲が暗い場合は、ライトが点灯します。

■光センサー式自動点灯機能のON/OFFについて

本体下部のライト切替スイッチを「強」または「弱」に合わせてください。周囲の明るさに応じて自動的にライトが点灯します。

- ライト切替スイッチで明るさの設定ができます。 強 弱 切
- ・ 「強」：ライトの明るさを「強」で自動点灯
- ・ 「弱」：ライトの明るさを「弱」で自動点灯
- ・ 「切」：自動点灯はしません(旅行などで留守にする場合など電池消費の節約になります。)

※ ライトの明るさを「強」で使用した場合、電池寿命が短くなることがあります。


お手入れについて

ケースが汚れた時は石ケン水、水などを布にしみ込ませ、かたく絞った上で拭き取ってください。

注 意 シンナー、ベンジン、クリーナーなどは絶対に使用しないでください。

時計の掛け方について

- 時計は確実に掛けてください。落下により、ケガをする恐れがあります。
- 掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下、左右、前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。
- 時計は垂直・水平に掛けてください。時計に傾きがあると時計の精度や機能が正常に動きません。
- 強い磁気やノイズを発生させるものからはなるべく離して設置してください。本製品の光センサーと混信し、時計のライトが消灯したり、ちらつきが発生する場合があります。
- 木質の厚い壁面・木の柱に掛けるときは、木ネジをご使用ください。
- コンクリート・石膏ボードなどの壁には、壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用してください。
- 記載以外の取付面の場合は、建材メーカー等へご相談ください。

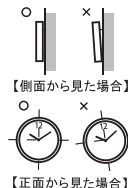

製品仕様

時 間 精 度	平均月差±30秒以内(常温使用時)
使用温度範囲	0℃~+50℃
使用電池	時計用：単3乾電池1本(アルカリ電池推奨) ライト用：単2乾電池2本(アルカリ電池推奨)
電池寿命	時計用：約1年 ライト用：約6ヶ月以上(明るさ「強」の場合) 約12ヶ月以上(明るさ「弱」の場合) ※電池寿命はライトの使用時間によって異なります。

●セット内容

時計本体、取扱説明書/保証書、モニター用乾電池(単3×1本、単2×2本)

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の表示と異なることがあります。
- この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもなんら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製することを禁じます。

保証書

製品型番 _____

お買い上げ日 _____ ※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様氏名 _____

お客様住所 _____

ご連絡先電話番号 _____

販売店 _____

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く
平日10:00~12:00・13:00~17:00

アフターサービス 〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 **保土ヶ谷電子販売株式会社**