

取扱説明書(保証書)

デジタル タイマークロック

取説番号：HT-027-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用ください。またお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

保証書

製品型番

お買い上げ日 ※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く

平日10:00~12:00・13:00~17:00

アフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社

製品仕様

時 間 精 度	平均月差±60秒以内
使 用 温 度 范 围	-10°C ~ +50°C
時 間 表 示	12/24時間制(表示切替可)
アラーム 精 度	セット時刻に対し±0分以内
ア ラ ー ム 音	電子音{音量大→音量小→消音(ライト)}
アラーム音持続時間	1分間
タ イ マ ー 機 能	カウントアップ(最大99時間59分59秒) カウントダウン(最大99時間59分59秒/最小1秒)
タ イ マ ー 音	電子音{音量大→音量小→消音(ライト)}
タ イ マ ー 通知持続時間	1分間
使 用 電 池	単4乾電池2本(アルカリ電池推奨)※電池別売
電 池 寿 命	約1年(アルカリ電池推奨)
付 属 機 能	時刻12/24時間制(表示切替可)、アラーム、 カウントアップタイマー、カウントダウン タイマー、一時停止機能、リピート機能、 音量切替、消音時ライト通知、置掛兼用(マ グネット・フック・スタンド付き)

●セット内容

時計本体、取扱説明書/保証書 ※電池別売

保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象となるない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他にお買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際はお買い上げ店とご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承願います。

- 本保証書の「指定期」がない場合。
○本保証書に販売店名およびお買い上げ日の記入が無い場合。
または、字句を書き換えられた場合
○誤った「使用 不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
○ご使用中に生じる外観上の変化
(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

- …してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
- …必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

△警告

※この表示と異なる誤った扱いをすると、
死亡又は重傷などを負う可能性が想定さ
れる内容です。

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が遊ばないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因となります。

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

マグネットの取り扱いについて

本製品はマグネットを使用しているため、磁気カードや磁気の影響を受けるパソコンや電子機器・電子医療機器・アナログ時計などは近づけないでください。

冷蔵庫や扉などの可動物に取り付けで使用する場合は、勢いよく開閉するごとに振動、衝撃により製品が落っこちる恐れがあります。

レンジフードなど高温になる可能性がある設置面への取り付けはおやめください。磁力が低下し、製品が落下することがあります。

ソフトなマグネットを使用していますが、金属側に操作や脱着・ご使用条件で小傷が付く場合があります。

マグネットに砂鉄やホコリなどが付着してしまうと磁力が低下して製品が落下したり、設置面を傷つけてしまう恐れがあります。

△注意

※この表示と異なる誤った扱いをすると、
傷害を負う可能性又は物的損害の発生す
る可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因になります。

設置場所について

- 温度が50°C以上になる所
(長時間直射日光が当たる所
や暖房器具等の熱風や火気によ
り近い所など)
- 温度が-10°C以下になる所
●静電気が発生する所
●強い磁気や振動のある所
- 多量の油分や薬品等による
揮発性物質やガスが発生す
る所
●不安定な所
●屋外
●ほこりや浴室などの湿気の
多い所

本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。

電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると発熱、破損の恐れがあります。

- +、- (+/−) (プラス、マイナス) を逆に入れないでください。
- 新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池と一緒に使
用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをおこ
す恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめく
ださい。

時計を使わない時は電池を外してください。電池を入れたま
まにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷
めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池か
ら液が漏れていないかを念のためご確認ください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いてい
てもすべて指定の新しい電池と交換してください。同一の電
池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やそ
の周辺が腐食することがあります。

オキシライド電池、二次電池(充電式電池)は、時計のよう
な低電圧を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ
電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの
不具合が生じる恐れがありますので使用しないでください。

マグネットの取り扱いについて

本製品はマグネットを使用しているため、磁気カードや磁気の
影響を受けるパソコンや電子機器・電子医療機器・アナロ
グ時計などは近づけないでください。

冷蔵庫や扉などの可動物に取り付けで使用する場合は、勢い
よく開閉するごとに振動、衝撃により製品が落っこちる
ことがあります。

レンジフードなど高温になる可能性がある設置面への取り付
けはおやめください。磁力が低下し、製品が落下することが
あります。

ソフトなマグネットを使用していますが、金属側に操作や脱
着・ご使用条件で小傷が付く場合があります。

マグネットに砂鉄やホコリなどが付着してしまうと磁力が低
下して製品が落下したり、設置面を傷つけてしまう恐れがあ
ります。

こんなときには

時刻が表示されない、薄く表示されているとき

- 電池の(+/-)が間違えてセットされている場合があります。また、絶縁フィルムが付いたままの場合もありますので、再度ご確認ください。

- 電池電圧が低下している可能性が考えられます。新しい電池に替えて入れなおしてください。

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあり
ます。

- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の
表示と異なることがあります。

- この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の
の損失に対してもなんら責任を負いません。


- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製す
ることを禁じます。

各部の名称


■本体正面



■本体裏面

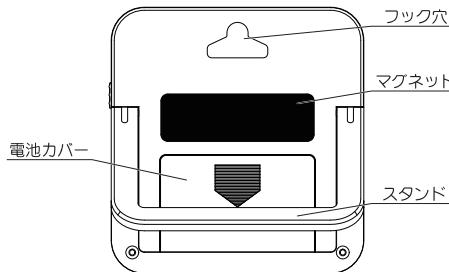


■本体側面

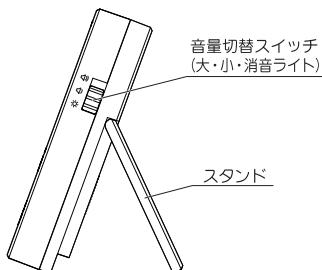

■本体裏面：電池カバーを開けた図

電池カバーを開閉する際は、スタンドをあげて電池カバーをスライドさせてください。

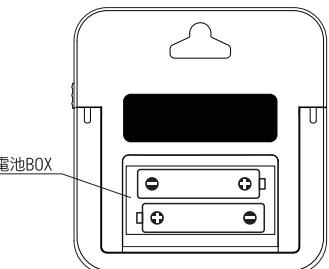

※電池の(+)(-)の方向を正しく入れてください。

ご使用方法とご注意

■時計を設定する

電池を入れます。(アルカリ電池推奨)

① 電池BOXの表示に従い、電池の(+)(-)方向を間違えないように(-)側から完全にはめ込んでください。

注 意

● (+) (-) を逆に入れると本製品は動きません。又、故障の原因になります。

- ② 電源が入ると全画面表示され、通常時間表示に切り替わります。
「モード」ボタンを3秒以上長押ししてください。
- ③ “時”が点滅します。「+／時」または「-／分」ボタンで“時”をセットし、「モード」ボタンを押してください。
- ④ “分”が点滅します。「+／時」または「-／分」ボタンで“分”をセットし、「モード」ボタンを押すと、時間の設定は終了となります。
- ※ 設定時に「+／時」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ進み、3秒以上長押しすると早送りができます。
- ※ 設定時に「-／分」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ戻り、3秒以上長押しすると早戻しができます。
- ※ 約20秒ボタン操作が無い場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

■12/24時間制の設定をする

● 通常時間表示画面で「12/24切替/リセット」ボタンを1回押すと、12/24時間制の切り替えができます。

■アラームを設定する

- ① 通常時間表示時に、「モード」ボタンを1回押すと、アラーム設定マーク「AL」が表示され、アラーム設定画面に切り替わります。
- ② 「モード」ボタンを3秒以上長押ししてください。
- ③ “時”が点滅します。「+／時」または「-／分」ボタンで“時”をセットし、「モード」ボタンを押してください。
- ④ “分”が点滅します。「+／時」または「-／分」ボタンで“分”をセットし、「モード」ボタンを押すと、アラームの設定は終了となります。
- ※ 設定時に「+／時」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ進み、3秒以上長押しすると早送りができます。
- ※ 設定時に「-／分」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ戻り、3秒以上長押しすると早戻しができます。
- ※ 約20秒ボタン操作が無い場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

■アラームのON/OFFを設定する

- 「アラームON/OFF」ボタンを押して、アラームのONとOFFを設定できます。
- ※ アラームをONにすると、画面右上のアラームマーク「♪」が表示されます。
- ※ アラームの電子音は「アラームON/OFF」ボタンを押すと止まります。
- ※ アラームの電子音（もしくは通知ライト）は「アラームON/OFF」ボタンを押すまで最大1分間鳴り（点滅）続けます。

■音量を切り替える

- 本体側面の「音量切替」スイッチを切り替えて、アラームの音量を「大」（大）/「小」（小）/「消」（消音）の3パターンに設定できます。
- ※ 音量が「大」（大）設定と「小」（小）設定の場合、アラーム設定時刻になると電子音が鳴り、同時に画面右上のアラームマーク「♪」が点滅します。
- ※ 「消」（消音）設定時には、アラーム設定時刻になると電子音は鳴らず、本体正面右上の通知ライトが点滅し、同時に画面右上のアラームマーク「♪」が点滅します。

■カウントアップタイマーを使用する

- ① 通常時間表示時に、「モード」ボタンを2回押すと、「00:00:00」が表示され、タイマー表示画面に切り替わります。
- ② 「スタート/ストップ」ボタンを押すと、カウントアップが始まります。
- ③ カウントを止める場合は、「スタート/ストップ」ボタンを押します。
- ※ カウント中でも「モード」ボタンを押して通常時間やアラーム時間が確認できます。

■カウントダウンタイマーを設定・使用する

- ① 通常時間表示時に、「モード」ボタンを2回押すと、「00:00:00」が表示され、タイマー表示画面に切り替わります。
- ② 「+／時」ボタンを押すとH(時)が1時間ずつ進み、「-／分」ボタンを押すとM(分)が1分ずつ進み、「秒」ボタンを押すとS(秒)が1秒ずつ進み設定できます。
- ③ 「スタート/ストップ」ボタンを押すと、カウントダウンが始まります。
- ④ タイマー設定時間になるとタイマー終了の通知があり、カウントアップが始まります。
- ※ 設定時に「+／時」ボタンを3秒以上長押しすると早送りができます。
- ※ 設定時に「-／分」ボタンを3秒以上長押しすると早戻しができます。
- ※ 設定時に「秒」ボタンを3秒以上長押しすると早送りができます。
- ※ カウント中でも「モード」ボタンを押して通常時間やアラーム時間が確認できます。
- ※ 音量が「大」（大）設定と「小」（小）設定の場合のタイマー終了の通知は、電子音が鳴り音画面のH, M, Sが点滅します。
- ※ 「消」（消音）設定の設定の場合のタイマー終了の通知は、本体右上の通知ライトと画面のH, M, Sが点滅します。
- ※ 電子音（もしくは通知ライト）は1分後に自動停止しますが、「スタート/ストップ」ボタンを押すまでH, M, Sの点滅と数値のカウントアップは継続します。

■リセットについて

- タイマー設定中に「12/24切替/リセットボタン」ボタンを押すと、タイマーの設定値が「00:00:00」にリセットされます。

■リピート機能について

- カウントダウンで設定時間が終了した後に「スタート/ストップ」ボタンを押すと、前回設定した値に戻り、同じ設定でカウントダウンを繰り返し使用できます。

■一時停止機能について

- カウントアップもしくはカウントダウン中に「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントが一時停止します。
- ※ 再びカウントを続ける場合は、もう一度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- ※ カウント停止中に「12/24切替/リセットボタン」ボタンを押すと、値が「00:00:00」にリセットされます。