

保証・アフターサービス

- この時計はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他にお買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際はお買い上げ店にご相談ください。
- 付属の電池は保証対象外となります。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承願います。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。
または、字句を書き換えた場合。
 - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化
(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

製品仕様

時 間 精 度	平均月差士30秒以内 (常温使用時)
使 用 温 度 範 囲	0°C~+40°C
ア ラ ー ム 精 度	セット時刻に対し士5分以内
ア ラ ーム 音 持続時間	約25~45分
スヌーズ作動間隔	約5分 (繰り返し約5~9回)
ア ラ ーム 音	電子メロディ音
使 用 電 池	単3乾電池2本 ※電池別売
電 池 寿 命	約8ヶ月 (アルカリ電池推奨)
付 属 機 能	連続秒針、メロディアラーム(全20曲)、 スヌーズ、ライト、蓄光文字版

●セット内容

時計本体、取扱説明書/保証書。※電池別売

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の表示と異なることがあります。
- この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもなんら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製することを禁じます。

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものであります。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

- 🚫 ... してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
⚠ ... 必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

⚠ 警告

※この表示を無視して誤った扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が遊ばないように手の届かない所で保管または破棄してください。窒息の原因となります。

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠ 注意

※この表示を無視して誤った扱いをすると、傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

設置場所について

- 温度が40°C以上になる所
(長時間直射日光が当たる所や暖房機具等の熱風や火気につい所など)
- 不安定な所
- 屋外
- ほこりや浴室などの湿気の多い所

本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。

電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。
+、- (プラス、マイナス) を逆さまに入れないとください。

新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

時計を使わない時は電池を外してください。

電池を入れたままにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池から液が漏れていないかを念のため調べてください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新しい電池と交換してください。同一の電池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やその周辺が腐食することがあります。

オキシライド電池、二次電池(充電式電池)は、時計のような低電圧を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの不具合が生じる恐れがありますので使用しないでください。

取扱説明書(保証書)

メロディ 目覚まし時計



取説番号：HT-A045W-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用ください。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

各部の名称

■本体裏面

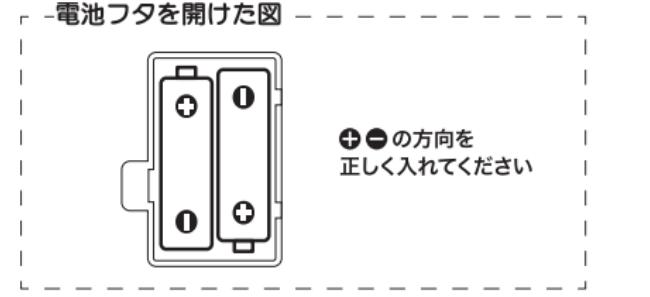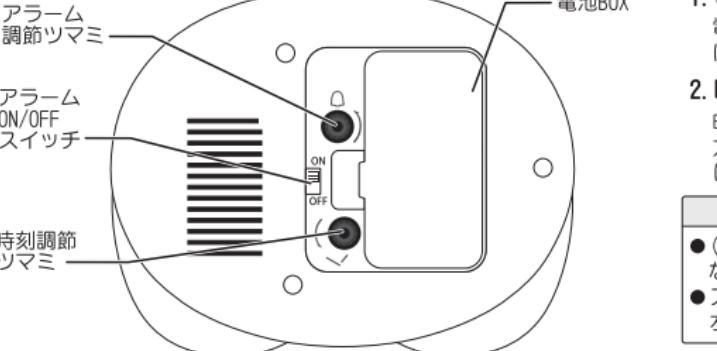

※電池を入れる時は(-)側から入れてください。
※電池をはずす時は(+)側から外してください。

ご使用方法とご注意

■時計を合わせる

1. 電池を入れます。※アルカリ電池推奨

電池BOXの表示に従い、電池の(+)(-)方向を間違えないように(-)側から完全にはめ込んでください。

2. 時計を正しい時刻に合わせます。

時計本体裏面の時刻調節ツマミを、本体に表示されている矢印の方向“←”左回りにまわすと時針、分針が動きます。正しい時刻に合わせてください。

注意

- (+)(-)を逆に入れますと時計は動きません。又、故障の原因になります。
- アラーム誤差や故障を防ぐため、つまみは必ず指定の矢印方向の左回り（反時計回り）でまわしてください。

■アラーム設定について

1. アラーム時刻を設定する

時計本体裏面のアラーム調節ツマミを、本体に表示されている矢印の方向“←”左回りにまわし、アラーム時刻を合わせてください。

2. アラームON/OFFを設定する

時計本体裏面のアラームON/OFFスイッチを上下させてON(上側)、OFF(下側)を設定します。

■スヌーズ機能について

1. スヌーズ機能を使う

アラームが鳴っている間に、時計本体上部のスヌーズ/ライトボタンを押すとアラームは一旦止まり、約5分後に再び鳴り出します。
※完全に止めるまで約5~9回繰り返します。

2. スヌーズ機能を完全に止める

時計本体裏面のアラームON/OFFスイッチをOFF(下側)になると「グッドモーニング」と音声が流れ、アラーム、スヌーズ機能ともにOFFとなります。

■ライトの点灯方法

時計本体上部のスヌーズ/ライトボタンを押すと、ライトが点灯します。

メロディーリスト

曲順は内蔵のICにより設定されますので、任意の選曲または曲順を変更することはできません。

1	スケーター・ワルツ	11	ムーン・リバー
2	カノン	12	ノクターン
3	エーデルワイス	13	愛の挨拶
4	エリーゼのために	14	歌の翼に
5	グリーンスリーブス	15	悲愴
6	主よ、人の望みの喜びよ	16	赤い河の谷間
7	ソナタ K.331	17	愛のロマンス
8	きらきら星	18	春の歌
9	スマーミスの子守歌	19	白鳥
10	シユーベルトの子守唄	20	別れの曲

お手入れについて

ケースが汚れた時は石けん水、水などを布に染み込ませ、かたくなつた上で拭き取ってください。

注意 シンナー、ベンジン、クリーナーなどは絶対に使用しないでください。

故障かな？と思ったときに

製品が正常に動作しないときは、修理を依頼する前に、下記の表をご参考にお調べください。

症 状	考 え ら れ る 原 因	処 置
●針が動かない。	・電池が入っていない。	・指定の新しい電池を電池の向きを確かめて入れてください。
●アラーム音が小さい、または音程が外れる。	・電池残量が少ない。	・電池端子や接片の表面を拭いてください。
●時計が止まる、または遅れる。	・電池が正しい向きで入っていない。	・正しい向きで使用してください。

●アラーム誤差が大きい	・アラーム調節ツマミや時刻調節ツマミに物が触れている。	・強いマグネット等を本体に近づけています。
	・強いマグネット等を本体に近づけています。	・アラーム調節ツマミを正しく方向でセットしてください。
	・他のものがツマミに触れない位置でご使用ください。	・磁気の影響を受けない場所でご使用ください。
	・他のものがツマミに触れない位置でご使用ください。	・ツマミは必ず指定の矢印の方向“←”左回りでまわしてください。

保証書

製品型番

無効 無効 無効
無効 無効 無効

※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お買い上げ日

無効 無効 無効
無効 無効 無効

お客様名

無効 無効 無効
無効 無効 無効

お客様住所

無効 無効 無効
無効 無効 無効

ご連絡先電話番号

無効 無効 無効
無効 無効 無効

販売店

無効 無効 無効
無効 無効 無効

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く

平日10:00~12:00・13:00~17:00

アフター

サービス

〒252-0134
神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元

保土ヶ谷電子販売株式会社