

取扱説明書(保証書)

クオーツクロック

取扱説明書・保証書

取扱番号：HWC-Y027W-BR

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しく
ご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この
取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

保証書

製品型番 HWC-Y027W-BR

お買い上げ日

お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店

お客様専用ダイヤル

保土ヶ谷電子販売株式会社

042-703-8310

受付時間 10:00~12:00 13:00~17:00(土・日・祝日・弊社休日を除く)

保土ヶ谷電子販売(株)アフターサービス

〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢 1638-1

(土日休日を除く平日 10:00~12:00、13:00~17:00)

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社


●製品仕様

時間精度	平均月差 ±60 秒以内 (常温使用時)
使用温度範囲	+0℃~+40℃
使用電池	単3乾電池4本(時計:1本、振子:1本、メロディー報時:2本)※電池別売
電池寿命	時計:約10ヶ月、振子:約7ヶ月、メロディー報時:約7ヶ月(アルカリ電池推奨)
報時精度	±1分(時計が正確に動作する範囲内において)
報時機能	メロディー(約25秒)+時打ち(鐘の音)
音量調整	ボリューム式(無段階調整)

●セット内容：時計本体、振子、取扱説明書/保証書 ※電池別売

●時計の掛け方について

- 時計は確実に掛けてください。落下により、ケガをする恐れがあります。
- 掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下、左右、前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。
- 時計は垂直・水平に掛けて下さい。時計に傾きがあると時計の精度や機能が正常に動きません。
- 強い磁気やノイズを発生させるものからなるべく離して設置して下さい。
- 木質の厚い壁面・木の柱に掛けるときは、木ネジをご使用下さい。
- コンクリート・石膏ボードなどの壁には木ネジは使用せず、壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用して下さい。
- 記載以外の取付面の場合は、建材メーカー等へご相談下さい。

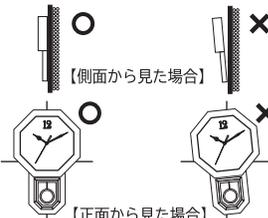

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の表示と異なることがあります。
- この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもななら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製することを禁じます。

●保証・アフターサービス


- この時計はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がお預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、ご使用状態により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他に、お買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際は、お買い上げ店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。
 - ①本保証書のご提示がない場合。
 - ②本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。または、字句を書換えられた場合。
 - ③誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
 - ④ご使用中に生じる外観上の変化(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

●お手入れについて

ケースが汚れた時は石ケン水、水などを布に染み込ませ、かたく絞った上で拭き取ってください。

注意 シンナー、ベンジン、クリーナーなどは絶対に使用しないでください。

●各部の名称

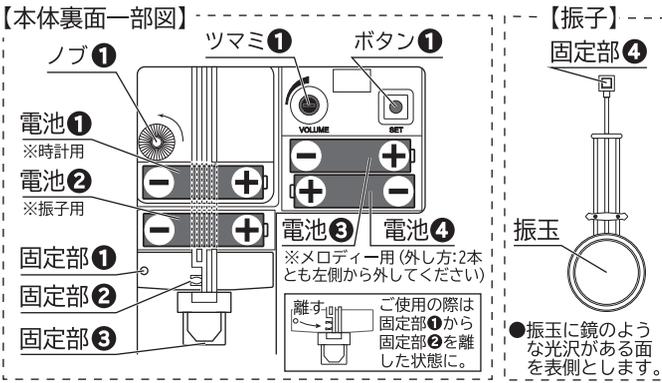

●ご使用方法とご注意

- 電池は別売です。ご使用前に未使用の単3乾電池4本(アルカリ電池推奨)をご用意ください。
- 以下の【手順2】を終えるまで電池は入れないで下さい。
- 【手順1】
固定部①と固定部②が接続されている場合は取外してください。
- 【手順2】
ノブ①をゆっくりと左方向に回して、時計の針を5時45分に合わせて下さい(ノブ①を右方向に回さないで下さい。メロディー報時の鐘打ち回数と時計の針が示す時刻がずれてしまいます)。
- 【手順3】
電池①～電池④をプラス(+)およびマイナス(-)の方向をよく確認して、それぞれの場所に入れて下さい。
- メロディー報時が不要の場合、電池③および電池④を入れないで下さい。
- 【手順4】
ノブ①をゆっくりと左方向に回して、時計の針を6時5分に合わせて下さい。合わせる途中でメロディー報時の鐘が6回鳴ったことを確認してください(この操作により、メロディー報時の鐘の音と時計の針が示す時刻(時)の一致を確認します)。

- 【手順5】
ノブ①をゆっくりと左方向に回して現在時刻に合わせてください。
- 午後の時刻は時計の針を12時間以上回して合わせる場合があります(報時には午前と午後があります)。
- 時刻を合わせる途中で正時ごとにメロディー報時が鳴りますが、そのままノブ①を回して操作を続けても問題ありません。
- 【手順6】
ツマミ①を操作して、メロディー報時をお好みの音量に調節してください。左方向に回すと音が小さく、右方向に回すと音が大きくなります。
- 【手順7】
固定部④を固定部③にしっかり掛けて、振子を取り付けて下さい。



- 【手順8】
●時計の掛け方についてをよく読んでから時計を正しく掛けてご使用下さい。時計を掛ける際に振子を左右に軽く振って、動かしてください(振玉が本体に当たらないようご注意ください)。
- この製品の振子は飾りです。時計の精度とは関係ありません。

●メロディー報時について

- メロディー報時は最初に約25秒間メロディーが鳴り、続いて鳴る鐘の音の回数で時刻の時をお知らせ(報時)いたします(例えば6回鳴ると、午前6時もしくは午後6時をお知らせしております)。
- 時計の針が示す時刻と鐘の音の回数がずれた場合や、電池①を交換をする場合は必ず電池①を外した上で●ご使用方法と注意の【手順2】を行った後に電池①を入れて、【手順5】の操作をして時刻と鐘の回数を合わせてください。
 - 時計の針が示す時刻と鐘の回数がずれた場合、ボタン①を操作して時刻と鐘の回数をあわせることも出来ます。ボタン①を操作して時刻と鐘の回数を合わせる場合は、時計の針が示す時刻と鐘の回数がずれないように、十分にご注意ください。
 - メロディー報時は午後11時から午前5時までは鳴りません(時刻とメロディー報時が正しく設定された状態において)。
 - 時計の針が示す正時と、メロディー報時が鳴りはじめるタイミングには誤差が生じます(●製品仕様)の報時精度に準ずる)。

●故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理の依頼をする前に下記をご確認下さい。

症状	推測される原因	対処方法など(例です)
時計が動かない	電池が入っていない	電池①を入れて下さい
	電池の向きが正しくない	電池の+、-を正しく入れて下さい
	電池①が消耗している	新しい電池に交換して下さい
	電池端子の接触不良	端子を拭いてご使用下さい
時間が合わない	電池①が消耗している	新しい電池に交換して下さい
振子が動かない	電池が入っていない	電池②を入れて下さい
振子が動かない	電池②が消耗している	新しい電池に交換して下さい
製品からコツコツ音がする	振子と本体が接触している可能性があります	本体が傾いている場合は、取付位置を調整して下さい
メロディー報時が鳴らない	電池が入っていない	電池③ および電池④を入れて下さい
メロディー報時が鳴らない	電池③ および電池④が消耗している	新しい電池に交換して下さい
メロディー報時の音が乱れる	電池③ および電池④が消耗している	新しい電池に交換して下さい
メロディー報時が時刻とずれる	メロディー報時の設定が正しく行われていない	本書の●ご使用方法とご注意をよく読んで正しく設定して下さい
メロディー報時の音が小さい	音量調節ツマミの設定がされていない	音量調節ツマミを操作して、お好みの音量に設定して下さい
メロディー報時が深夜頃に鳴る	メロディー報時の設定が正しく行われていない	本書の●ご使用方法とご注意をよく読んで正しく設定して下さい

安全上のご注意(ご使用前によくお読みください)

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分しています。
- ⊘ この表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- ⚠ この表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告 誤った扱いをすると、死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ⊘ 分解したり改造をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。

- ⊘ 電池は充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。
- ⚠ 電池や付属部品は、幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
- ⚠ 製品本体が入っていた袋はお子様がお遊ばないように手の届かない所に保管または破棄して下さい。窒息の原因となります。
- ⚠ 電池が液漏れした場合は、液に触れないで下さい。
- ⚠ 電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには、失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けて下さい。

注意 誤った扱いをすると、傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

- ⊘ 次のような場所では使用しないでください。
 - ・温度が40℃以上になる所(長時間直射日光が当たる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所など)
 - ・温度が0℃以下になる所 ・不安定な所
 - ・静電気が発生する所 ・屋外
 - ・強い磁気や振動のある所 ・ほこりや浴室などの湿気の多い所
 - ・多量の油分や薬品等による揮発性物質やガスが発生する所
- ⊘ 落したり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障、けがの原因になります。
- ⊘ 電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。
 - ・+、-(プラス、マイナス)を逆に入れてください
 - ・新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください
- ⚠ 時計を使わない時は、電池を外してください。電池を入れたまましておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷めたり人に危害を与える場合があります。
- ⚠ 電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池から液が漏れていないかを念のため調べてください。
- ⚠ 電池は適時に交換してください。同一の電池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やその周辺が腐食することがあります。
- ⚠ オキシライド電池、二次電池(充電式電池)は、時計のような低電圧を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ電池に比べて電池寿命が短くなる、適切に動作しないなどの不具合が生じる恐れがありますので、使用しないでください。
- ⚠ 保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。