

# 取扱説明書(保証書)

## プラスチック製カバー 防塵防水 掛時計

取説番号：HWP-002-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、  
ありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。  
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、  
必要に応じてご覧ください。

### 製品仕様

時間精度	平均月差約±30秒以内(常温使用時)
使用温度範囲	-10°C～+50°C
防塵防水等級	防塵6/防水7
使用電池	単3乾電池1個(アルカリ電池使用) ※電池別売
電池寿命	約1年(アルカリ電池使用)
その他付属機能	連続秒針

#### ●セット内容

時計本体、取扱説明書/保証書 ※電池別売

#### ●製品素材

ケース/プラスチック、風防/プラスチック

### 安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

#### 絵表示の例

- ① \*\*\* してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。  
② 必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

### △警告

※この表示と異なる誤った扱いをすると、  
死亡又は重傷などを負う可能性が想定さ  
れる内容です。

#### 袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が遊ばないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因とな  
ります。

#### 電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。  
液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、  
飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、  
電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの  
恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目にに入ったときには  
失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、  
医師の治療を受けてください。

### △注意

※この表示と異なる誤った扱いをすると、  
傷害を負う可能性又は物的損害の発生す  
る可能性が想定される内容です。

#### 分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

#### 設置場所について

- 温度が50°C以上になる所  
・強い磁気や振動のある所  
(長時間直射日光が当たる所)  
・多量の油分や薬品等による  
や暖房機具等の熱風や火気によ  
る揮発性物質やガスが発生す  
る所
- 温度が-10°C以下になる所  
・不安定な所
- 静電気が発生する所  
・屋外

#### 本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでくだ  
さい。

保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。

#### 電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。  
+,-(プラス、マイナス)を逆さに入れないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをお  
こす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおや  
めください。

時計を使わない時は電池を外してください。電池を入れた  
ままにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺  
を傷めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、新しい電池を使ってください。電池から液  
が漏れていないかを念のためご確認ください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いて  
いても指定の新しい電池と交換してください。同一の電池  
を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やそ  
の周辺が腐食することがあります。

オキシライド電池、二次電池(充電式電池)は、時計のような  
低電圧を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ電  
池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの不  
具合が生じる恐れがありますので使用しないでください。

#### 防塵防水性能について

本製品はIP67防塵防水性能を有しています。幅広い場所で  
ご使用できますが、以下の点を十分に注意してください。

本体裏面のフタを確実に閉めてください。確実に閉めないと、  
防塵防水性能が確保されません。

パッキンを傷つけないでください。パッキンの経年劣化に  
より、防塵防水性能が低下する恐れがあります。

サウナなどの、温度が50°C以上になる場所や、温泉場のよ  
うにガスの発生する場所では使用しないでください。

工場など、油分が非常に多い場所では使用しないでください。

外装が汚れた場合は丸洗いできますが、耐水圧設計ではござ  
いませんので、蛇口やホースから直接水を掛けないでください。

時計外部の温度と内部の温度の差により、時計の風防がく  
もる場合があります。風防内部がくもった状態が長く続く  
場合は、湿度の少ないお部屋で、本体裏面のフタを外した  
状態で半日ほど内部の湿気を取り除くと、くもりが取れや  
すくなります。

防塵防水効果を長く保つため、急激な温度変化のある場所  
(屋外など)で使用しないでください。

時計本体の劣化を早めますので、直射日光が当たる場所で  
使用しないでください。

電池交換などのために本体裏面のフタを開閉するときは、  
乾いた布などで水滴や汚れを十分に拭き取り、ケース内に  
水や湿気が入り込まないよう注意してください。

常温の水道水以外の液体(石けん水、洗剤や入浴剤の入った  
水、シャンプー、温泉水、お湯、ブルーの水、海水など)は  
保証外となります。

### 故障かな?と思ったときに

症状	考えられる原因	対処法など
時計が動かない	・電池が入っていない ・電池容量が少ない	・電池を入れてください。 ・新しい電池に交換ください。
時計が止まる または遅れる	・電池が入っていない ・電池容量が少ない	・電池を入れてください。 ・新しい電池に交換ください。

●この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあり  
ます。

●印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の  
表示と異なることがあります。

●この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の  
の損失に対してもなんら責任を負いません。

●この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製す  
ることを禁します。

### 保証書

製品型番

お買い上げ日 索保期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店

無効無効無効  
無効無効無効  
無効無効無効  
無効無効無効  
無効無効無効

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く

平日10:00～12:00・13:00～17:00

アフターサービス


〒252-0134

神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1


発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社

## 各部の名称

### ■本体正面

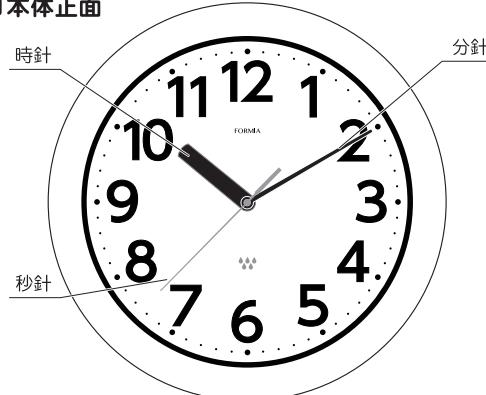

### ■本体裏面

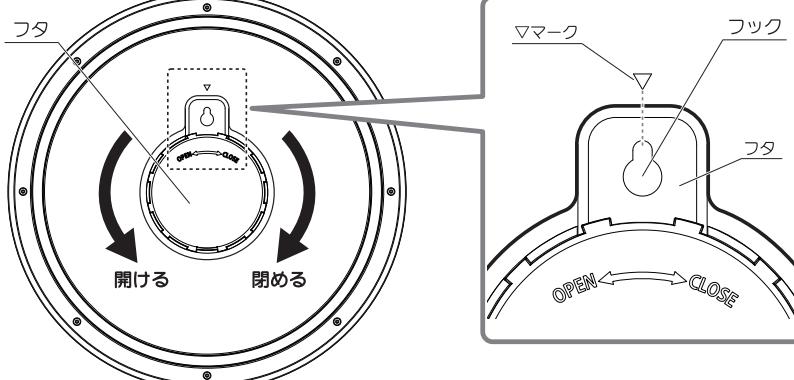

## ご使用方法とご注意

### ■時計を合わせる

#### 1. フタを開ける。

- フタを「OPEN」の方に回し、外します。

#### 2. 電池を入れる。(アルカリ電池をご使用下さい)

- 電池BOXの表示に従い、電池の(+)(-)方向を間違えないように(-)側から完全にはめ込んでください。

#### 注 意

- 電池交換の際は、本製品の水気を拭き取り、水気のない場所で行ってください。
- 電池を外すときは(+)側から外してください。
- (+)(-)を逆に入れると故障の原因になります。

#### 3. 時計を正しい時刻に合わせる。

- 針回しツマミを矢印 ↗ の方向に回すと、時針、分針が動きます。

#### 4. フタを閉める。

- フタを「CLOSE」の方に回し、フタにあるフックを本体の△マークに合わせてしっかりと閉めてください。

#### 注 意

- パッキンを外した場合、あるいはフタが止め位置でうまく止まらない場合は、本体ケース面に沿ってパッキンの平たい面を取り付け直してからフタを閉めてください。

