

取扱説明書(保証書)

時計・カレンダー付き 温度・湿度計

取説番号：HO-004-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

製品仕様

時 間 精 度	平均月差約±30秒以内
時 刻 表 示	12/24時間制(表示切替可)
カレンダー表示	2000年1月1日～2099年12月31日
使用温度範囲	-10℃～+50℃
温度計表示範囲	-10℃～+50℃ (-10℃より低温の場合、LL.Lを表示、 50℃を超える場合、HH.Hを表示)
温 度 計 精 度	±3℃ (0～40℃)
湿度計表示範囲	20%～95% (20%未満の場合、LL.Lを表示、 95%を超える場合、HH.Hを表示)
湿 度 計 精 度	±8% (40～80%)
アラーム精度	セット時刻に対し±0分以内
アラーム音	電子音(約2分間でオートストップ)
スヌーズ作動間隔	約5分
使用電池	単4乾電池2本(アルカリ電池推奨)
電池寿命	アルカリ電池約1年
その他付属機能	温度変化矢印表示・湿度変化矢印表示・ 当日最高最低温度表示・当日最高最低湿度表示・バックライト・置掛兼用

●セット内容
商品本体、取扱説明書/保証書 ※電池別売

●本製品は、あくまで日常生活での温度・湿度の目安として
ご使用ください。
●使用状況や室内環境にセンサーがなじみ、感知するまで
にしばらくお時間をいただく場合があります。

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、
あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための
ものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り
ください。

絵表示の例

- ①・・・してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
- ②・・・必ず実行していただく「強制」を示す表示です。



警告

※この表示と異なる誤った扱いをすると、
死亡又は重傷などを負う可能性が想定され
る内容です。

袋をかぶつて遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が遊ばないように手の届
かない所に保管または破棄してください。窒息の原因とな
ります。

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
液もれ、発熱、破損の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、
飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、
電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの
恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには
失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流
し、医師の治療を受けてください。

保証書

製品型番
お買い上げ日 ※保証期間は買い上げ日より1年間です。

お客様氏名

お客様住所

ご連絡先電話番号

販売店

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く
平日10:00～12:00・13:00～17:00

アフターサービス
〒252-0134
神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社

保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については下記
をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサー
ビスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・
アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店が
お預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店
名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および
保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承
ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。また、
修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります
。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼くださ
い。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品
を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本
体の修理代金の他に買い上げ店と修理窓口との間の往復
運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金
が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ
店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ
店にお持ち込み願います。修理を依頼される際は買い上げ
店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります
のでご了承ください。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 保証書に販売店および買い上げ日の記入が無い場合。
 - または、字句を書換えられた場合。
 - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変
による故障や損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化
(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)



この表示と異なる誤った扱いをすると、
傷害を負う可能性又は物的損害の発生す
る可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

設置場所について

- 温度が50℃以上になる所
(長時間直射日光が当たる所
や暖房機具等の熱風や火気に
近い所など)
- 不安定な所
- 温度が-10℃以下になる所
- 静電気が発生する所
- 強い磁気や振動のある所
- 多量の油分や薬品等による
揮発性物質やガスが発生す
る所
- 屋外
- ほこりや浴室などの湿気の
多い所

本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでくだ
さい。

保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。

本製品は医療用・業務用ではありません。日常生活での室
内の温度・湿度を測定する目的でご使用ください。

商取引や、温度を公に証明する場合には使用しないでくだ
さい。

温度または湿度の誤差等による二次的な損害等に対して、
弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。

- +、- (プラス、マイナス) を逆さに入れないでください。
- 新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池を一緒に使
用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをお
こす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおよ
めください。

製品を使わない時は電池を外してください。電池を入れた
ままにしておきますと、電池の液が漏れて製品やその周辺
を傷めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池
から液が漏れていないかを念のためご確認ください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、製品がまだ動いて
いてもすべて指定の新電池と交換してください。同一の電池
を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極や
その周辺が腐食することがあります。

オキシライド電池、二次電池 (充電式電池) は、本製品の
ような低電流を連続的に使用する製品で使用した場合、アル
カリ電池に比べ電池寿命が短くなる、適正に動作しない
などの不具合が生じる恐れがありますので使用しないで
ください。


こんなときには

1. 時刻が表示されない、薄く表示されているとき
 - 電池の(+) (-) が間違えてセットされている場合があります。また
絶縁フィルムが付いたままの場合もありますので、再度ご確認ください。
 - 電池の電圧が低下している状態が考えられます。新しい電池に替え
て入れなおしてください。
2. 他の温湿度計と比べ、温度・湿度がずれる
 - 他の機種との置き場所の違い、センサーの種類、精度、誤差や位置
の違いにより表示温度・湿度に差が出ることがあります。特に直射
日光やエアコン等の風が直接当たる場所ですと、正確な数値を検出
できない場合があります。

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあり
ます。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の
表示と異なることがあります。
- この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の
損失に対してもなんら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製す
ることを禁じます。


各部の名称

■ 本体正面

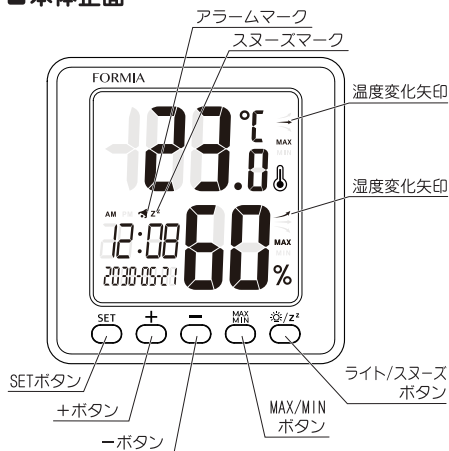


- 現在時刻とアラーム時刻は、SETボタンを押すたびに切り替わります。
- ※アラーム時刻を表示しているときは、アラームマークが点滅します。
- ※アラーム時刻表示は約10秒ボタン操作がない場合、自動的に現在時刻表示に切り替わります。

■ 本体裏面

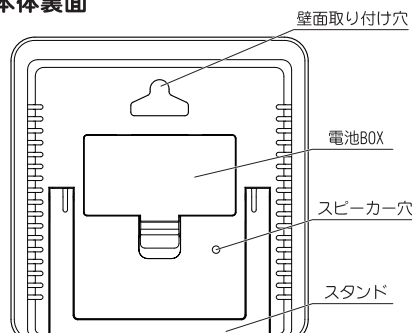

※スピーカー穴は音を広げるためにあり、リセットボタンではありません。スピーカー穴を突かないでください。

■ 電池カバーを開けた図

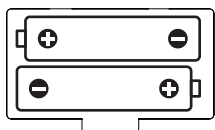

※(+) (-)の方向を正しく入れてください。

ご使用方法とご注意

■ 時計/カレンダーを合わせる

電池を入れます。※アルカリ電池推奨

①電池BOXの表示に従い、電池の(+) (-)の方向を間違えないように(-)側から完全にはめ込んでください。

注 意

- (+) (-)を逆に入れますと故障の原因になります。
- 電池を外すときは(+)側から外してください。




⑧SETボタンを押し、時計/カレンダー設定は終了となります。

※設定時に+ボタンを2秒以上長押しすると早送りになります。

※設定時に-ボタンを2秒以上長押しすると早戻しになります。


※約10秒ボタン操作がない場合、通常画面に切り替わります。

■ アラーム時刻を設定する

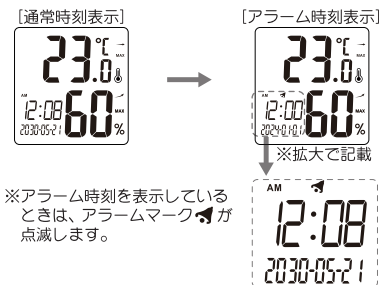

※アラーム時刻を表示しているときは、アラームマークが点滅します。

①通常時刻表示画面の時にSETボタンを押すとアラーム時刻表示になります。

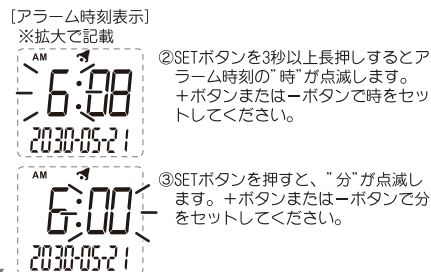

④SETボタンを押し、アラーム時刻設定は終了となります。

※設定時に+ボタンを2秒以上長押しすると早送りになります。

※設定時に-ボタンを2秒以上長押しすると早戻しになります。

※約10秒ボタン操作がない場合、通常画面に切り替わります。

■ アラームをON/OFFする

- 通常時刻表示画面の時に-ボタンを押すとアラームマークが点滅します。これで設定されたアラーム時刻にアラームが鳴ります。
- アラームを解除する場合は-ボタンを押してアラームマークを消してください。

■ スヌーズ機能について

- アラームが鳴った時にライト/スヌーズボタンを押すと一旦止まりスヌーズマークZが表示され、約5分後にアラームが繰り返し鳴ります。
- ライト/スヌーズボタン以外のボタンを押すとアラームが停止します。アラームの設定はONのままで、翌日以降も設定時刻にアラームが鳴ります。
- アラームを完全に解除する場合は、上記「■アラームをON/OFFする」をご参照ください。

■ 12/24時間表示切り替えについて


通常時刻表示画面の時に+ボタンを押すと12/24時間の切り替えができます。

■ バックライトについて

ライト/スヌーズボタンを押すと、バックライトが約5秒間点灯します。

■ 最高最低温度・湿度の表示機能について

通常時刻表示画面の時に、MAX/MINボタンを押す度に下図図のように当日最高温度・湿度→最低温度・湿度→通常時刻と画面表示が切り替わります。

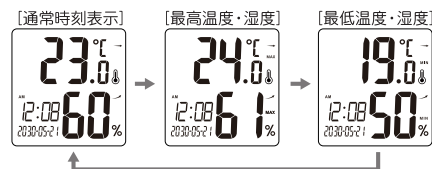

※毎日0:00に自動的に最高最低温度・湿度の記録をリセットし、また当日の最高最低温度・湿度を記録します。

※MAX/MINボタンを2秒以上長押しするとリセットされます。

■ 温度変化矢印について

温度の変化傾向表示を矢印で表示します。測定する度に前のデータと照合し、温度差が+1℃を超えた場合「↑」表示、温度差が-1℃の場合「↓」、温度差が±1℃を超えない場合「→」と表示します。

※1時間以上、温度変化が±1℃を超えない場合、矢印は「→」のまま変わりません。

※温度が-10℃より低い場合、画面にLL.Lが表示され、温度が50℃を超えると、HH.Hと表示されます。

■ 湿度変化矢印について

湿度の変化傾向表示を矢印で表示します。測定する度に前のデータと照合し、湿度差が+3%を超えた場合「↑」表示、湿度差が-3%の場合「↓」、湿度差が±3%を超えない場合「→」と表示します。

※累積された湿度差が±3%を超えない場合、矢印は「→」のまま変わりません。

※湿度が20%より低い場合、画面にLL.%が表示され、湿度が95%を超えると、HH.%と表示されます。

■ 掛けて使う

- 本体表面のスタンドが収納位置にあることを確認してから、確実に掛けてください。落下により、ケガをする恐れがあります。
- 掛け具に掛けた際に、本体を上下、左右、前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

■ 置いて使う

- スタンドは最後までしっかり広げてご使用してください。スタンドの広げ方が狭いと、倒れて破損する恐れがあります。