

取扱説明書(保証書)

時計・カレンダー付き 温度・湿度計

取説番号：H0-005-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用くださいようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

製品仕様

時 間 精 度	平均月差約±30秒以内
時 刻 表 示	12/24時間制(表示切替可)
カレンダー表示	2000年1月1日～2099年12月31日
使用温度範囲	-9.9℃～+50℃
温度計表示範囲	-9.9℃～+50℃ (-9.9℃未満の場合、LLを表示、 50℃を超える場合、HHを表示)
温 度 計 精 度	±3℃ (0～40℃)
湿度計表示範囲	20%～95% (20%未満の場合、LLを表示、 95%を超える場合、HHを表示)
湿 度 計 精 度	±8% (40～80%)
アラーム精度	セット時刻に対し±0分以内
アラーム音	電子音
スヌーズ作動間隔	約5分
使用電池	単4乾電池2本(アルカリ電池推奨)
電池寿命	アルカリ電池約1年
その他付属機能	環境日安表示(表情マーク)・当日最高 最低温度表示・当日最高最低湿度表示・ 熱中症警告アラーム・バックライト・ 置掛兼用

●セット内容
商品本体、スタンド、取扱説明書/保証書 ※電池別売

●本製品は、あくまで日常生活での温度・湿度の日安とし
てご使用ください。
●使用状況や室内環境にセンサーがなじみ、感知するまで
にしばらくお時間をいただく場合があります。

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいた
だき、あなたや他人々への危害や損害を未然に防止するた
めのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り
ください。

絵表示の例

- ① …… してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
② …… 必ず実行していただく「強制」を示す表示です。



※この表示と異なる誤った扱いをすると、
死亡又は重傷などを負う可能性が想定さ
れる内容です。

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様遊びのように手の届
かない所に保管または破棄してください。窒息の原因とな
ります。

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
液もれ、発熱、破裂の原因になります。 ②
電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、
飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。 ①
電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、
電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの
恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときに
は失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流
し、医師の治療を受けてください。 ①



この表示と異なる誤った扱いをすると、
傷害を負う可能性又は物的損害の発生す
る可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。 ②

設置場所について

- 温度が50℃以上になる所 ②
(長時間直射日光が当たる所 揮発性物質やガスが発生す
る所)
- 不安定な所
- 温度が-9.9℃以下になる所 ②
●静電気が発生する所
- 強い磁気や振動のある所 ②
●ほこりや浴室などの湿気の
多い所

本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでくだ
さい。 ②
保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。 ①

本製品は医療用・業務用ではありません。日常生活での室
内の温度・湿度を測定する目的でご使用ください。 ①

商取引や、温度を公に証明する場合には使用しないでくだ
さい。 ②

温度または湿度の誤差等による二次的な損害等に対して、
弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。 ①

電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。
●+、- (プラス、マイナス) を逆さに入れないでください。
●新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池と一緒に使
用しないでください。 ②

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをお
こす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおや
めください。 ②

製品を使わない時は電池を外してください。電池を入れた
ままにしておきますと、電池の液が漏れて製品やその周辺
を傷めたり人に危害を与える場合があります。 ①

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池
から液が漏れていないかを念のためご確認ください。 ①

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、製品がまだ動いて
いてもすべて指定の新電池と交換してください。同一の電池
を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極や
その周辺が腐食することがあります。 ①

オキシライド電池、二次電池 (充電式電池) は、本製品の
ような低電流を連続的に使用する製品で使用した場合、アル
カリ電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しない
などの不具合が生じる恐れがありますので使用しないで
ください。 ①

保証書

製品型番
お買い上げ日 ※保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様氏名
お客様住所

ご連絡先電話番号
販売店

お客様専用ダイヤル

042-703-8310

土日祝日を除く
平日10:00～12:00・13:00～17:00

アフターサービス
〒252-0134
神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社

保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については下記
をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサー
ビスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・
アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店が
お預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店
名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および
保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承
ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。また、
修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります
。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼くださ
い。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品
を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本
体の修理代金の他に お買い上げ店と修理窓口との間の往復
運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金
が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ
店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ
店にお持ち込み願います。修理を依頼される際は お買い上げ
店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります
のでご了承ください。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に販売店およびお買い上げ店の記入が無い場合。
 - または、字句を書換えられた場合。
 - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変
による故障や損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化
(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)


こんなときには

1. 時刻が表示されない、薄く表示されているとき
●電池の(+) (－) が間違えてセットされている場合があります。また
絶縁フィルムが付いたままの場合もありますので、再度ご確認ください。
●電池の電圧が低下している状態が考えられます。新しい電池に替え
て入れおいてください。
2. 他の温湿度計と比べ、温度・湿度がずれる
●他の機種との置き場所の違い、センサーの種類、精度、誤差や位置
の違いにより表示温度・湿度に差が出ることがあります。特に直射
日光やエアコン等の風が直接当たる場所ですと、正確な数値を検出
できない場合があります。

- この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあり
ます。
- 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の
表示と異なることがあります。
- この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の
損失に対してもなんら責任を負いません。
- この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製す
ることを禁じます。


各部の名称

● 本体正面

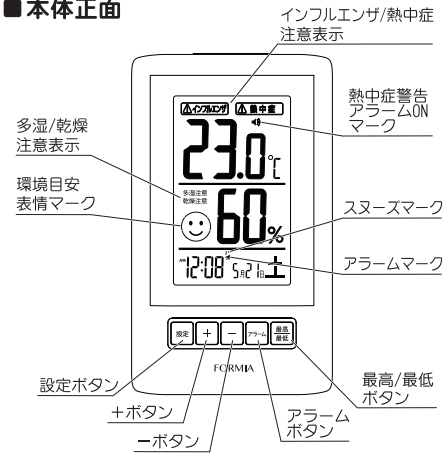


● 現在時刻とアラーム時刻は、設定ボタンを押すたびに切り替わります。
※アラーム時刻を表示しているときは、アラームマークが点滅します。
※アラーム時刻表示はボタン操作がない場合、自動的に現在時刻表示に切り替わります。

● 本体裏面/側面

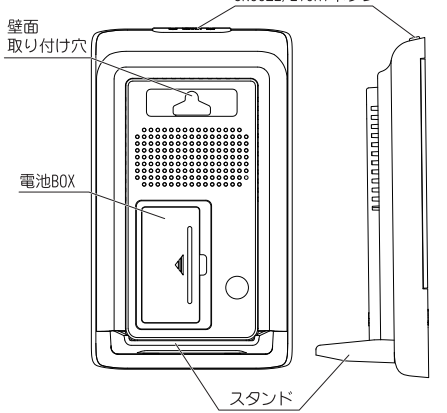

● 電池カバーを開けた図

※ (+) (-) の方向を正しく入れてください。



ご使用方法とご注意

■ 時計/カレンダーを合わせる

電池を入れます。※アルカリ電池推奨
①電池BOXの表示に従い、電池の (+) (-) の方向を間違えないように (-) 側から完全にはめ込んでください。

注 意	
● (+) (-) を逆に入れますと故障の原因になります。	
● 電池を外すときは (+) 側から外してください。	

- ②電源が入るとビップビップと音が鳴り、全画面表示されあと、時刻表示画面に切り替わります。
- ③設定ボタンを長押ししてください。"時" が点滅します。+ボタンまたは-ボタンで時をセットしてください。
- ④設定ボタンを押してください。"分" が点滅します。+ボタンまたは-ボタンで分をセットしてください。
- ⑤設定ボタンを押してください。"年" が点滅します。+ボタンまたは-ボタンで年をセットしてください。
- ⑥設定ボタンを押してください。"月" が点滅します。+ボタンまたは-ボタンで月をセットしてください。
- ⑦設定ボタンを押してください。"日" が点滅します。+ボタンまたは-ボタンで日をセットしてください。
- ⑧設定ボタンを押すと、時計/カレンダー設定は終了となります。
※設定時に+ボタンを1回押すと設定値が1ずつ増加し、2秒以上長押しすると早送りになります。
※設定時に-ボタンを1回押すと設定値が1ずつ減少し、2秒以上長押しすると早戻しになります。
※約10秒ボタン操作がない場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

■ 12/24時間表示切り替えについて

時刻表示画面の時に+ボタンを押すと12/24時間の切り替えができます。

■ アラーム時刻を設定する

- ①時刻表示画面の時に設定ボタンを押すとアラーム時刻表示になります。
- ②設定ボタンを長押ししてください。"時" が点滅します。+ボタンまたは-ボタンで時をセットしてください。
- ③設定ボタンを押してください。"分" が点滅します。+ボタンまたは-ボタンで分をセットしてください。
- ④設定ボタンを押すと、アラームの設定は終了となります。
※午前と午後を間違えないようにしてください。
※設定時に+ボタンを1回押すと設定値が1ずつ増加し、2秒以上長押しすると早送りになります。
※設定時に-ボタンを1回押すと設定値が1ずつ減少し、2秒以上長押しすると早戻しになります。
※約10秒ボタン操作がない場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

■ アラームをON/OFFする

- 時刻表示画面の時にアラームボタンを押すとアラームマークが点灯します。これで設定されたアラーム時刻にアラームが鳴ります。
- アラームを解除する場合はアラームボタンを押してアラームマークを消してください。

■ スヌーズ機能について

- アラームが鳴った時にSNOOZE/LIGHTボタンを押すと一旦止まりスヌーズマークが表示され、約5分後にアラームが繰り返し鳴ります。

- SNOOZE/LIGHTボタン以外のボタンを押すとアラームが停止します。アラームの設定はONのままです。翌日より降も設定時刻にアラームが鳴ります。
- アラームを完全に解除する場合は、上記「■アラームをON/OFFする」をご参照ください。

■ バックライトについて

SNOOZE/LIGHTボタンを押すと、バックライトが約5秒間点灯します。

■ 最高最低温度・湿度の表示機能について

- 時刻表示画面の時に、最高/最低ボタンを押す度に、当日最高温度・湿度-最低温度・湿度-現在の温度湿度と画面表示が切り替わります。
- 最高最低値を確認する際に、3秒間操作がないと現在の温度湿度表示に戻ります。
※毎日0:00に自動的に最高最低温度・湿度の記録をリセットし、また当日の最高最低温度・湿度を記録します。
※最高または最低温度湿度を表示している時に最高/最低ボタンを3秒以上長押しするとリセットされます。

■ 熱中症警告アラームについて

- 温度と湿度の組み合わせがAまたはBの区域に該当する際は警告アラームが約5秒間鳴ります。
- 警告アラームが鳴っている間に、一時的に止めたい場合はこのボタンを押しても止めることができます。
- 警告アラーム機能を完全に解除したい場合は、時刻表示画面の時にSNOOZE/LIGHTボタンを3秒以上長押ししてください。熱中症警告アラームONマークが消えます。
※上記のように停止・解除しても、それぞれの区域に該当する表情、注意マークは表示されたままとなります。
※初期設定では熱中症警告アラームはONになっています。


■ 多湿・乾燥注意の表示機能について

多湿注意、乾燥注意 表示は湿度55%を基準としていますが、湿度により表示方法が異なります。

■ 環境目安表示について

- 本製品は暑さ指数(WBGT)および、温度・湿度とインフルエンザの流行との相関関係をもとに、当社オリジナルの指標で、設置場所の環境状況を「環境目安」として表示します。
※1 熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。
※環境目安表示は、あくまで空調や体調管理の目安です。表示により発生の有無を断定するものではありません。
※本製品は熱中症・インフルエンザを完全に防止できる製品ではありません。

環境目安表示説明一覧				
区域	表情マーク	注意表示	警告アラーム	説明
A	⦿	⚠ 熱中症	鳴る	熱中症に厳重な警戒が必要です。
B	⦿	⚠ 熱中症	鳴る	熱中症に警戒が必要です。
C	⦿	⚠ 熱中症		熱中症の危険があります。
D	⦿	⚠ 熱中症		状況により、熱中症にかかる恐れがあるので注意してください。
E	😊			室内は快適な状態です。
F	⦿	⚠ インフル		インフルエンザに注意が必要です。
G	⦿	⚠ インフル		インフルエンザに警戒が必要です。

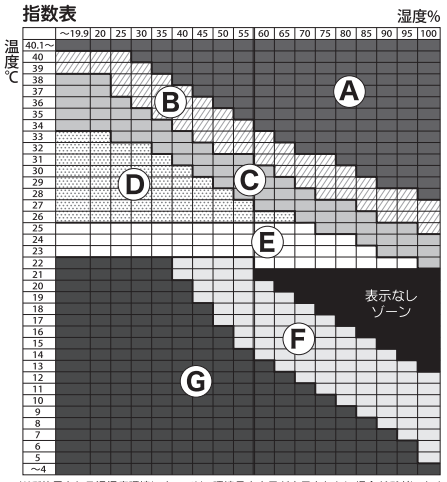

※ご使用される温度環境によっては、環境目安表示が表示されない場合がございます。

■ 掛けて使う


- 本体裏面のスタンドを取り外してから、確実に掛けてください。落下により、ケガをする恐れがあります。
※スタンドの外し方は、下記「■スタンドの取り付け・取り外しについて」をご参照ください。
- 掛け具に掛けた際に、本体を上下、左右、前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

■ 置いて使う

- スタンドがしっかりと取り付けられていることをご確認ください。
※スタンドの取り付け方は、下記「■スタンドの取り付け・取り外しについて」をご参照ください。

■ スタンドの取り付け・取り外しについて

取り付け方
本体底面のスタンド取り付け部分に、スタンドの爪をカチッと音がするまで垂直に差し込んでください。

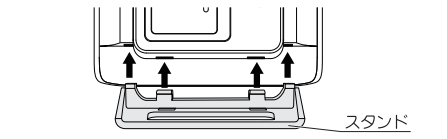

取り外し方

スタンドを本体側(電池BOX側)に倒すように押すと、スタンドの爪が外れて取り外すことができます。

