

取扱説明書(保証書)

防水・防塵
デジタルクロック

取説番号：HTP-001-B

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

保証書

製品型番	無効無効無効無効
お買い上げ日	※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
お客様氏名	無効無効無効無効
お客様住所	無効無効無効無効
ご連絡先電話番号	無効無効無効無効
販売店	無効無効無効無効

お客様専用ダイヤル
042-703-8310
土日祝日を除く
平日10:00~12:00・13:00~17:00
〒252-0134
神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社

製品仕様	
防塵防水等級	防塵4/防水4
時間精度	平均月差約±30秒以内(25℃以下の場合)
使用温度範囲	-10℃～+50℃
温度計表示範囲	-9.9℃～+59.9℃ (-9.9℃未満の場合、LL.Lを表示、 59.9℃を超えた場合、HH.Hを表示)
温度計精度	±2℃ (10℃～+40℃)
時間表示	12/24時間制(表示切替可)
カレンダー表示	2000年1月1日～2099年12月31日
タイマー機能	カウントアップ(最大99分59秒) カウントダウン(最大99分59秒/最小1秒)
タイマー音	電子音
タイマー通知持続時間	1分間
使用電池	ボタン電池CR2032×1個 ※付属
電池寿命	約10カ月
その他付属機能	一時停止機能、リピート機能、 置掛兼用(マグネット・フック・スタンド付き) 表示切替(時刻⇄タイマー)

- セット内容
時計本体、電池(CR2032)、取扱説明書/保証書

保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行っておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がご預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金その他にお買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後とも、修理品はお客様がお買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際はお買い上げ店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。
 - または、字句を書換えられた場合。
 - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化(フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等)

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 絵表示の例
- ①・・・してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
 - ②・・・必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

警告

※この表示と異なる誤った扱いをすると、
死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が遊ばないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因となります。

電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

マグネットの取り扱いについて

本製品は裏面にマグネットを内蔵しています。ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ本品を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な作動を損ない、人命に関わる恐れがあります。

注意

※この表示と異なる誤った扱いをすると、
傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

設置場所について

- 温度が50℃以上になる所 (長時間直射日光が当たる所や暖房器具等の熱風や火気に近い所など)
- 温度が-10℃以下になる所
- 静電気が発生する所
- 強い磁気や振動のある所
- 多量の油分や薬品等による揮発性物質やガスが発生する所
- 不安定な所
- 屋外
- ほこりや浴室などの湿気の多い所

本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつける等強い衝撃を与えないでください。

保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。

電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると発熱、破損の恐れがあります。

- +、- (プラス、マイナス) を逆に入れないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

時計を使わない時は電池を外してください。電池を入れたままにしておきますと、電池の液が漏れて時計やその周辺を傷めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、新しい電池を使ってください。電池から液が漏れていないかを念のためご確認ください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていても指定の新しい電池と交換してください。同一の電池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やその周辺が腐食することがあります。

防塵防水性能について

本製品はIP44防塵防水性能を有しています。以下の点を十分に注意してください。

本体裏面の電池フタを確実に閉めてください。確実に閉めないこと、防塵防水性能が確保されません。

パッキンを傷つけないでください。パッキンの経年劣化により、防塵防水性能が低下する恐れがあります。

サウナなどの、温度が50℃以上になる場所や、温泉場のように入浴する場所では使用しないでください。

工場など、油分が非常に多い場所では使用しないでください。

外装が汚れた場合は、よく絞った布等で拭き取ってください。耐水圧設計ではございませんので、蛇口やホースから直接水を掛けしないでください。

防塵防水効果を長く保つため、急激な温度変化のある場所(屋外など)で使用しないでください。

時計本体の劣化を早めますので、直射日光が当たる場所で使用しないでください。

電池交換などのために本体裏面の電池フタを開閉するときは、本体側にあるパッキンを外さないでください。乾いた布などで水滴や汚れを十分に拭き取り、ケース内に水や湿気が入り込まないように注意してください。

常温の水道水以外の液体(石けん水、洗剤や入浴剤の入った水、シャンプー、温泉水、お湯、プールの水、海水など)は保証外となります。

マグネットの取り扱いについて

本製品はマグネットを使用しているため、磁気カードや磁気の影響を受けるパソコンや電子機器・電子医療機器・アナログ時計などは近づけないでください。

冷蔵庫や扉などの可動物に取り付けて使用する場合は、勢いよく開閉すると開閉時の振動、衝撃により製品が落下することがあります。

レンジフードなど高温になる可能性がある設置面への取り付けはおやめください。磁力が低下し、製品が落下することがあります。

取付けする面に操作や脱着・ご使用条件で小傷が付く場合があります。

マグネットに砂鉄やホコリなどが付着してしまうと磁力が低下して製品が落下したり、設置面を傷つけてしまう恐れがあります。


こんなときには

時刻が表示されない、薄く表示されているとき


- 電池の(+) (-) が間違えてセットされている場合があります。また、絶縁フィルムが付いたままの場合もありますので、再度ご確認ください。
- 電池電圧が低下している可能性が考えられます。新しい電池に替えて入れなおしてください。

各部の名称

■ 本体正面

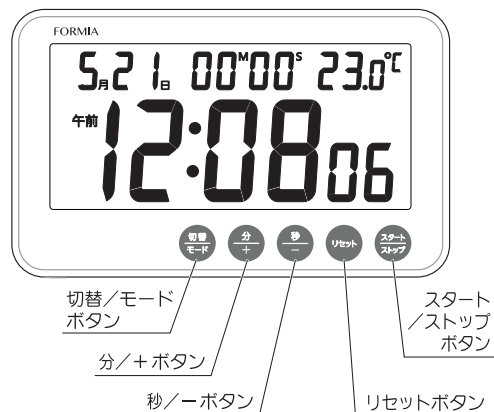

■ 本体裏面

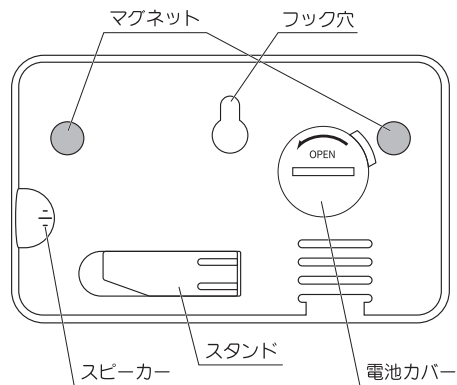

■ 本体裏面：電池カバーを開けた図



※電池の(+) (－)の方向を正しく入れてください。

ご使用方法とご注意

■ 時計とカレンダーを設定する

電池を入れます。

- ① 電池カバーの絶縁シートを取り外すと「ビッ」と音がして液晶が表示されます。

注 意

- (＋) (－) を逆に入れますと本製品は動きません。又、故障の原因になります。

- ② 「切替/モード」ボタンを3秒以上長押ししてください。
- ③ “時” が点滅します。「分/＋」または「秒/－」ボタンで“時”をセットし、「切替/モード」ボタンを押してください。
- ④ “分” が点滅します。「分/＋」または「秒/－」ボタンで“分”をセットし、「切替/モード」ボタンを押してください。
- ⑤ “秒” が点滅します。「分/＋」または「秒/－」ボタンを押すごとに0秒スタートとなります。「切替/モード」ボタンを押してください。
- ⑥ “12Hr” が点滅します。「分/＋」または「秒/－」ボタンで12時間か24時間の選択をします。
※12/24時間制の切替はこの操作で行います。
「切替/モード」ボタンを押してください。
- ⑦ “西暦” が点滅します。「分/＋」または「秒/－」ボタンで“西暦”をセットし、「切替/モード」ボタンを押してください。
- ⑧ “月” が点滅します。「分/＋」または「秒/－」ボタンで“月”をセットし、「切替/モード」ボタンを押してください。
- ⑨ “日” が点滅します。「分/＋」または「秒/－」ボタンで“日”をセットし、「切替/モード」ボタンを押してください。
ボタンを押すと、時間とカレンダーの設定は終了となります。

※ 設定時に「分/＋」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ進み、3秒以上長押しすると早送りができます。

※ 設定時に「秒/－」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ戻り、3秒以上長押しすると早戻しができます。

※ 約20秒ボタン操作が無い場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

■ カウントアップタイマーを使用する

- ① 「リセット」ボタンを押すと、液晶画面のタイマー部分“00' 00”が表示されます。
- ② 「スタート/ストップ」ボタンを押すと、カウントアップが始まります。
- ③ カウントアップを止める場合は、「スタート/ストップ」ボタンを押すと、カウントアップが止まります。

■ カウントダウンタイマーを使用する

- ① 「リセット」ボタンを押すと、液晶画面のタイマー部分“00' 00”が表示されます。
- ② 「分/＋」ボタンを押して計測時間“分”を設定します。「秒/－」ボタンを計測時間“秒”を設定します。
※3秒以上長押しすると早送りができます。
- ③ 「スタート/ストップ」ボタンを押すと、カウントダウンが始まります。
- ④ タイマー設定時間になると電子音でお知らせします。
※電子音は1分後に自動停止します。

■ リピート機能について

- カウントダウンで設定時間が終了した後に「スタート/ストップ」ボタンを押すと、前回設定した時間からカウントダウンを繰り返し使用できます。

■ 一時停止機能について

- カウントアップもしくはカウントダウン中に「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントが一時的に停止します。
※ 再びカウントを続ける場合は、もう一度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。

■ リセットについて

- カウント停止中に「リセット」ボタンを押すと、値が“00' 00”にリセットされます。

■ 表示切替機能

- 「切替/モード」ボタンを押すことで、時刻画面とタイマー画面の表示を切り替えることができます。

■ 掛けて使う

- 本体裏面のスタンドを収納してから、確実に掛けてください。落下により、ケガをする恐れがあります。
- 掛け具に掛けた際に、本体を上下、左右、前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

■ 置いて使う

- スタンドがしっかりと開いていることをご確認ください。

● この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。
● 印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の表示と異なることがあります。
● この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもなんら責任を負いません。
● この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製することを禁じます。