

取扱説明書（保証書）

温度・湿度付き デジタルクロック

取説番号：HT-052-A

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、
ありがとうございました。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
なお、この取扱説明書はお手元に保存し、
必要に応じてご覧ください。

保証書

製品型番	無効 無効 無効
お買い上げ日	※保証期間はお買い上げ日より1年間です。
お客様氏名	無効 無効 無効
お客様住所	無効 無効 無効
ご連絡先電話番号	無効 無効 無効
販売店	無効 無効 無効

製品仕様	
時 間 精 度	平均月差約±30秒以内
時 刻 表 示	12時間制
カレンダー表示	2000年1月1日～2099年12月31日
使用温度範囲	-9.9℃～+50℃
温度計表示範囲	-9.9℃～+50℃ (-9.9℃より低温の場合、LL.Lを表示、 50℃を超える場合、HH.Hを表示)
温 度 計 精 度	±3℃（0～40℃）
湿度計表示範囲	20%～95% (20%未満の場合、LLを表示、 95%を超える場合、HHを表示)
湿 度 計 精 度	±8%（40～80%）
アラーム精度	セット時刻に対し±0分以内
アラーム音	電子音（約2分間でオートストップ）
スヌーズ作動間隔	約5分
使 用 電 池	単4乾電池2本（アルカリ電池推奨）
電 池 寿 命	アルカリ電池約1年
その他付属機能	バックライト・置掛兼用

- セット内容
商品本体、取扱説明書/保証書 ※電池別売
- 本製品は、あくまで日常生活での温度・湿度の目安としてご使用ください。
- 使用状況や室内環境にセンサーがなじみ、感知するまでにしばらくお時間をいただく場合があります。

保証・アフターサービス

- この製品はメーカー保証です。保証の内容については下記をよくご覧ください。本製品の保証ならびにアフターサービスは、日本国内においてのみ有効です。海外での保証・アフターサービスは行なっておりません。
- 保証期間中、保証規定に基づいた修理品はお買い上げ店がご預かりし、メーカーが無償で修理致します。必ず販売店名捺印の保証書を添えて修理をご依頼ください。
- 保証期間中でも無償修理の対象とならない修理品、および保証期間終了後の修理品は、ご希望により有償で修理を承ります。
- 修理が可能な期間は、修理内容により異なります。また、修理が可能な場合でも規定の精度にならない場合があります。お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 修理の際、部品・その他すべての付属品は、一部代替部品を使用させていただく事もありますのでご了承ください。
- 保証期間外もしくは保証の対象とならない修理の際は、本体の修理代金の他にお買い上げ店と修理窓口との間の往復運賃・諸掛り費用をお客様にてご負担願います。修理代金が標準小売価格を上回る場合がありますので、お買い上げ店とよくご相談の上、修理をご依頼ください。
- 保証期間中、終了後も、修理品はお客様がご買い上げ店にお持ち込み願います。修理を依頼される際はお買い上げ店にご相談ください。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理となりますのでご了承ください。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書に販売店およびお買い上げ日の記入が無い場合。
 - または、字句を書換えられた場合。
 - 誤ったご使用、不注意、不当な修理・改造、火災、天災地変による故障や損傷。
 - ご使用中に生じる外観上の変化（フレーム・ガラス・その他付属品のキズや変色等）

安全上のご注意 ※必ずお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

絵表示の例

⊘・・・してはいけない「禁止」の行為を示す表示です。
❗・・・必ず実行していただく「強制」を示す表示です。

⚠警告 ※この表示と異なる誤った扱いをすると、死亡又は重傷などを負う可能性が想定される内容です。

👉袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋はお子様が遊ばないように手の届かない所に保管または破棄してください。窒息の原因となります。

👉電池の取り扱いについて

電池は分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師とご相談ください。

電池が液漏れした場合は、液に触れないでください。万一、電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、ケガの恐れがあるので、すぐに水で洗い流し、目に入ったときには失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

⚠注意 この表示と異なる誤った扱いをすると、傷害を負う可能性又は物的損害の発生する可能性が想定される内容です。

👉分解したり改造をしないでください

火災、感電、ケガの原因となります。

👉設置場所について

●温度が50℃以上になる所（長時間直射日光が当たる所や暖房機具等の熱風や火気に近い所など）

●多量の油分や薬品等による揮発性物質やガスが発生する所

●不安定な所

●温度が-10℃以下になる所

●屋外

●ほこりや浴室などの湿気の多い所

👉本体取り扱い・保管について

落としたり、強くぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。

保管する際は、幼児の手の届かない所に保管してください。

本製品は医療用・業務用ではありません。日常生活での室内の温度・湿度を測定する目的でご使用ください。

商取引や、温度を公に証明する場合には使用しないでください。

温度または湿度の誤差等による二次的な損害等に対して、弊社は一切の責任を負えないことをご了承ください。

👉電池の取り扱いについて

電池を誤使用すると液漏れ、発熱、破損の恐れがあります。

●＋、－（プラス、マイナス）を逆さに入れないでください。

●新しい電池と使用した電池や種類の異なる電池と一緒に使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

製品を使わない時は電池を外してください。電池を入れたままにしておきますと、電池の液が漏れて製品やその周辺を傷めたり人に危害を与える場合があります。

電池交換時は、すべて新しい電池を使ってください。電池から液が漏れていないかを念のためご確認ください。

製品仕様の電池寿命を経過した場合は、製品がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。同一の電池を長期間ご使用になりますと、電池の液が漏れて電極やその周辺が腐食することがあります。

オキシライド電池、二次電池（充電式電池）は、本製品のような低電流を連続的に使用する製品で使用した場合、アルカリ電池に比べて電池寿命が短くなる、適正に動作しないなどの不具合が生じる恐れがありますので使用しないでください。

こんなときには

1.時刻が表示されない、薄く表示されているとき

●電池の(+) (－)が間違えてセットされている場合があります。また絶縁フィルムが付いたままの場合もありますので、再度ご確認ください。

●電池の電圧が低下している状態が考えられます。新しい電池に替えて入れなおしてください。

2.他の温湿度計と比べ、温度・湿度がずれる

●他の機種との置き場所の違い、センサーの種類、精度、誤差や位置の違いにより表示温度・湿度に差が出ることがあります。特に直射日光やエアコン等の風が直接当たる場所ですと、正確な数値を検出できない場合があります。

●この取扱説明書の内容は予告なしに変わることがあります。

●印刷による制限のためこの取扱説明書中の図が実際の表示と異なることがあります。

●この製品によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してもなんら責任を負いません。

●この取扱説明書を発売元の許可無くして変更・複製することを禁じます。

発売元 保土ヶ谷電子販売株式会社


各部の名称

■ 本体正面




- カレンダーとアラーム時刻は、「設定」ボタンを押すたびに切り替わります。
- ※ アラーム時刻を表示しているときは、アラームマーク  が点滅します。
- ※ アラーム時刻表示は約20秒ボタン操作がない場合、自動的にカレンダー表示 (通常画面) に切り替わります。

■ 本体裏面

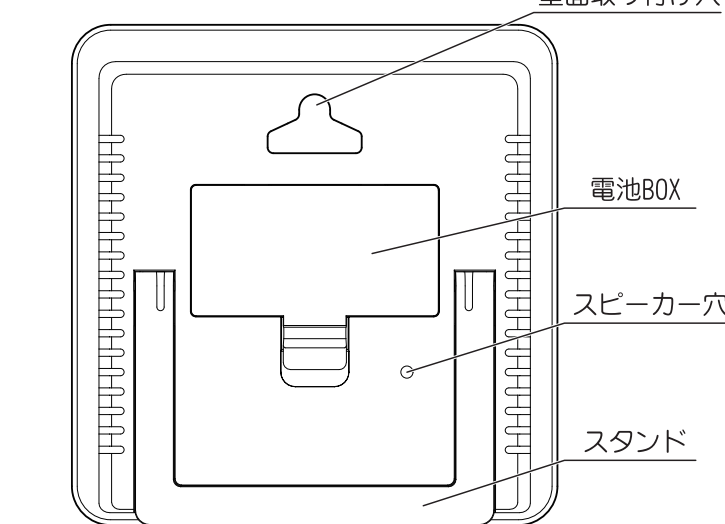

- ※ スピーカー穴は音を広げるためにあり、リセットボタンではありません。スピーカー穴を突かないでください。

■ 電池カバーを開けた図

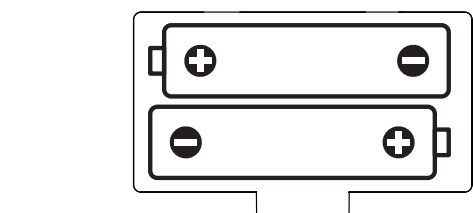

- ※ (+) (-) の方向を正しく入れてください。



ご使用方法とご注意

■ 時計/カレンダーを合わせる

- 電池を入れます。※アルカリ電池推奨
- ① 電池BOXの表示に従い、電池の (+) (-) の方向を間違えないように (-) 側から完全にはめ込んでください。

注 意
● (+) (-) を逆に入れますと故障の原因になります。
● 電池を外すときは (+) 側から外してください。

- ① 通常時間表示画面で「設定」ボタンを長押ししてください。

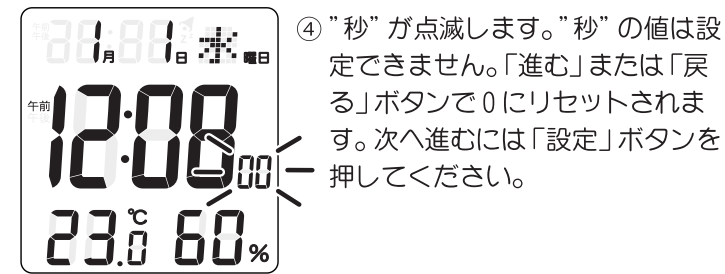
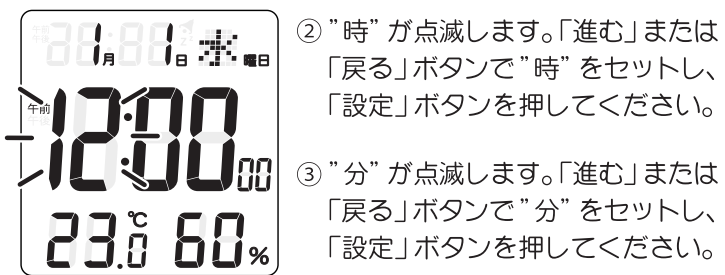


- ⑦ "日" が点滅します。「進む」または「戻る」ボタンで"日" をセットし、「設定」ボタンを押すと、時間とカレンダーの設定は終了となります。

- ※ 設定時に「進む」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ増加し、2秒以上長押しすると早送りができます。
- ※ 設定時に「戻る」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ減少し、2秒以上長押しすると早戻しができます。
- ※ 曜日表示は設定された日にちによって自動的に変更されます。
- ※ 約20秒ボタン操作が無い場合、設定モードは自動的に終了し、設定値が保存されます。

■ アラーム時刻を設定する

- ① 通常画面の時に「設定」ボタンを1回押すと、アラーム時刻表示になります。
- ※ アラームマーク  が点滅します。

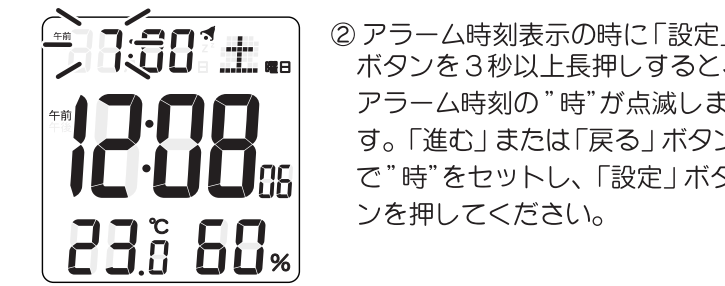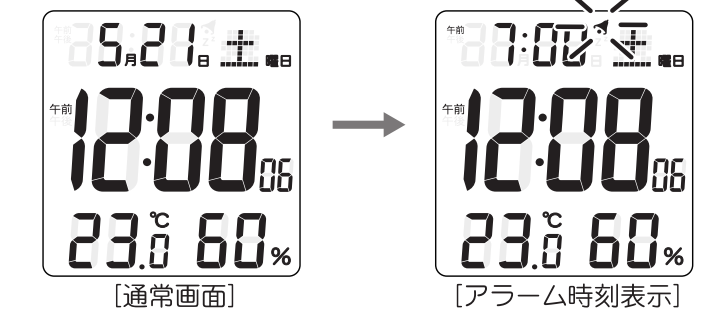

- ③ アラーム時刻の"分" が点滅します。「進む」または「戻る」ボタンで"分" をセットし、「設定」ボタンを押すと、アラーム時刻設定は終了となります。

- ④  アラームマークが点滅している状態で、もう一度「設定」ボタンを押すと、カレンダー表示 (通常画面) に戻ります。

- ※ 設定時に「進む」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ増加し、2秒以上長押しすると早送りができます。
- ※ 設定時に「戻る」ボタンを1回押すと設定値が1ずつ減少し、2秒以上長押しすると早戻しができます。
- ※ 約20秒ボタン操作が無い場合、カレンダー表示 (通常画面) に切り替わります。

■ アラームをON/OFFする

- 「アラームON/OFF」ボタンでアラームのONとOFFを設定できます。
- ※ アラームがONの場合、 アラームマークが表示されます。

■ スヌーズ機能について

- アラームが鳴った時にライト/スヌーズボタンを押すと一旦止まりスヌーズマーク  が表示され、約5分後にアラームが繰り返し鳴ります。
- ライト/スヌーズボタン以外のボタンを押すとアラームが停止します。アラームの設定はONのままですので、翌日以降も設定時刻にアラームが鳴ります。
- アラームを完全に解除する場合は、上記「■アラームをON/OFFする」をご参照ください。

■ バックライトについて

- ライト/スヌーズボタンを押すと、バックライトが約5秒間点灯します。

■ 掛けて使う

- 本体裏面のスタンドが収納位置にあることを確認してから、確実に掛けてください。落下により、ケガをする恐れがあります。
- 掛け具に掛けた際に、本体を上下、左右、前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。

■ 置いて使う

- スタンドは最後までしっかり広げてご使用してください。スタンドの広げ方が狭いと、倒れて破損する恐れがあります。